

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ НА ОСНОВЕ  
ОБРАТНОГО ОСМОСА

# ГЕЙЗЕР · ПРЕСТИЖ



## ИНСТРУКЦИЯ по монтажу и эксплуатации БЫТОВОГО ФИЛЬТРА



- 8 л
- 12 л
- 16 л

### МОДИФИКАЦИИ

- ГЕЙЗЕР-ПРЕСТИЖ
- ГЕЙЗЕР-ПРЕСТИЖ П
- ГЕЙЗЕР-ПРЕСТИЖ ПМ
- ГЕЙЗЕР-ПРЕСТИЖ М





## **Благодарим Вас за покупку фильтра для воды «Гейзер»!**

Наши разработки и технологии позволяют обеспечить безупречное качество воды в Вашем доме.

Все функциональные возможности, а так же способ установки водоочистительной системы «Гейзер» описаны в данной инструкции. Внимательно прочитайте ее и сохраните для обращения к ней в дальнейшем.

В комплект водоочистителя входит все необходимое для использования сразу после установки.

### **СОДЕРЖАНИЕ:**

<b>Преимущества.....</b>	<b>4</b>
<b>Назначение.....</b>	<b>4</b>
<b>Технические характеристики.....</b>	<b>4</b>
<b>Требования к исходной воде.....</b>	<b>5</b>
<b>Схемы подключения и комплект поставки.....</b>	<b>6</b>
<b>Гейзер-Престиж.....</b>	<b>6</b>
<b>Гейзер-Престиж М.....</b>	<b>7</b>
<b>Гейзер-Престиж П.....</b>	<b>8</b>
<b>Гейзер-Престиж ПМ.....</b>	<b>9</b>
<b>Электрическая схема.....</b>	<b>10</b>
<b>Монтаж системы.....</b>	<b>10</b>
<b>Промывка системы.....</b>	<b>12</b>
<b>Обслуживание системы.....</b>	<b>13</b>
<b>Перечень возможных неисправностей и способы их устранения.....</b>	<b>14</b>
<b>Гарантийные обязательства.....</b>	<b>16</b>
<b>Меры предосторожности.....</b>	<b>16</b>
<b>Талон на установку.....</b>	<b>17</b>

## ПРЕИМУЩЕСТВА

**Безопасность** — удаление всех примесей. Абсолютно чистая вода.

**Эффективность** — современная высокопроизводительная обратноосмотическая мембрана, с размером пор 0,0001 мкм.

**Экономичность** — эффективная система предочистки, продлевающая срок службы мембраны.

**Экологичность** — все элементы системы сертифицированы для контакта с пищевыми продуктами.

**Минерализация** — полезная вода с оптимальным минеральным составом, благодаря минерализатору (патент №2212378).

**Рабочее давление** мембраны от 2,5 атм.

**Срок службы** 10 лет.

**Гарантия** 3 года.

**Высокопроизводительная долговечная мембрана Vontron 50 GPD.**

## НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтр Гейзер-Престиж используется для глубокой очистки водопроводной воды методом обратного осмоса от механических примесей, хлора и органических соединений, фенолов, бактерий и вирусов. Система удаляет соли жесткости, устраняет посторонний привкус, запахи и цвет.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полный объем накопительного бака (объем воды в накопительном баке составляет до 70%* его объема), л	8; 12; 16
Избыточное давление воздуха в накопительном баке, атм	0,4-0,5
Производительность (зависит от давления и температуры воды), л/сутки	до 200
Температура очищаемой воды, °С	+4...+40
Габариты (без накопительного бака), мм	470*380*420
Соотношение очищенная вода/дренаж**	до 1:3

\*при давлении воздуха в накопительном баке 0,5 атм.

\*\*Зависит от температуры исходной воды и давления в водопроводе.

## ПОПРАВочный ТЕМПЕРАТУРный КОЭФФИЦИЕНТ\*

Температура	5	6	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	40
Поправочный коэффициент	2,16	2,075	1,916	1,702	1,515	1,35	1,205	1,077	0,974	0,9	0,832	0,771	0,715	0,681

Реальная производительность мембраны = Производительность мембраны из таблицы тех. характеристик/поправочный коэффициент

\* По данным производителя мембран Vontron Membrane Technology Co., Ltd.

## ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И КАРТРИДЖИ

**Полипропиленовый картридж** пористостью 5 мкм удаляет из воды взвеси и мелкие нерастворимые примеси. Ресурс картриджа – до 7000 л.

**Картридж СВС** содержит высококачественный кокосовый уголь и выполнен по технологии карбон-блок (1 мкм), что позволяет удалять из воды остаточный хлор и хлорорганические примеси. Ресурс – до 7000 л.

**Обратноосмотическая мембрана** для глубокой очистки воды. Сквозь поры мембраны

0,0001 мкм проходят только молекулы воды, поэтому эффективность очистки достигает 99,9%. Ресурс мембраны – до 3500 л (чистой воды).

**Постугольный фильтр** из активированного кокосового угля для устранения запахов в очищенной воде. Ресурс – до 6000 л.

**Минерализатор** создан на основе природных компонентов. Он обогащает воду полезными минеральными солями в необходимом для человека количестве. Ресурс до 6000 л (патент №2212378).

## ТРЕБОВАНИЯ К ИСХОДНОЙ ВОДЕ\*

**ВНИМАНИЕ!** Производительность обратноосмотической системы напрямую зависит от давления в водопроводе. Если давление в Вашем водопроводе менее 3 атм, то необходимо дополнить обратноосмотическую систему повышающим насосом.

Давление воды на входе в систему с помпой, атм	2-8
Давление воды на входе в систему без помпы, атм	3-8
pH	3-11
Температура воды, °C	+4...+40

**ВНИМАНИЕ!** Если характеристики исходной воды не соответствуют указанным требованиям, то срок службы мембраны и сменных фильтрующих модулей может быть меньше указанного в данной инструкции.


## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- подключение производится только квалифицированным специалистом или представителем предприятия-изготовителя;
- при самостоятельном подключении строго следуйте инструкции;
- все корпуса фильтра прошли испытание на герметичность и гидроудар, поэтому внутри корпусов фильтра может оставаться вода;
- не рекомендуется без необходимости разбирать заводские соединения.


### ПОДГОТОВКА К ПОДКЛЮЧЕНИЮ

1. Перед установкой необходимо выдержать фильтр при комнатной температуре не менее 3-х часов.
2. Перед началом работ перекройте подачу холодной воды к месту подключения (рис. 1) и сбросьте давление, открыв кран.
3. Убедитесь, что колбы фильтра надежно затянуты\*. При необходимости подтяните их.

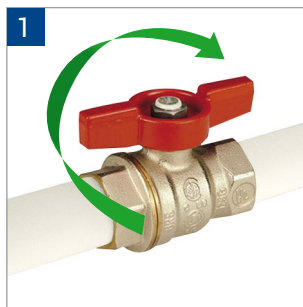

\* Периодически проверяйте надежность затяжки колб фильтра и подтягивайте их по мере необходимости.  
**Внимание!** Положение вертикальной наклейки строго по центру лицевой части фильтра не гарантирует герметичности соединения. Положение наклейки может меняться при затяжке резьбового соединения колбы.

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ И КОМПЛЕКТ Поставки ГЕЙЗЕР-ПРЕСТИЖ \*

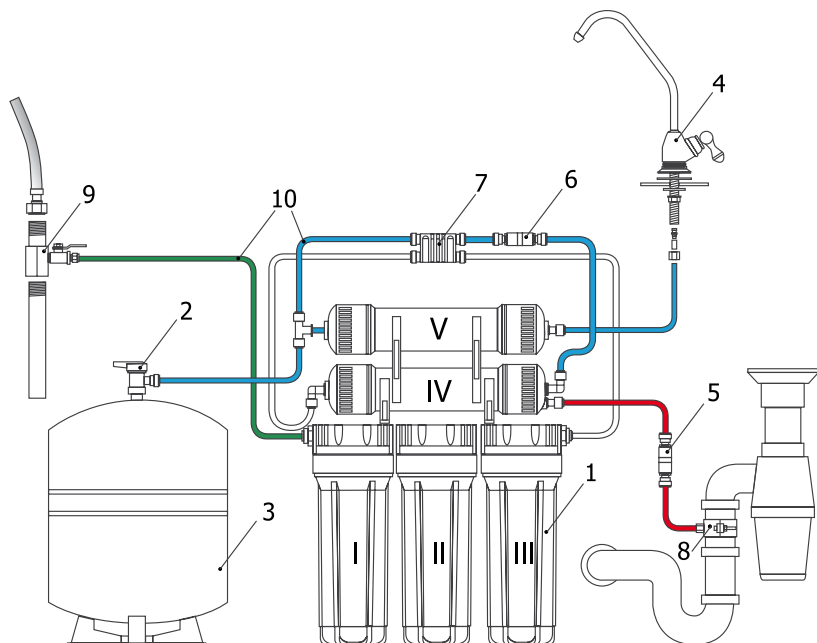


- |     |  |          |
|-----|--|----------|
| 1.  | Корпуса с фильтрующими элементами в сборе на каркасе ..... | 1 компл. |
|     | I – корпус механического фильтра                           |          |
|     | II, III – корпуса угольных фильтров                        |          |
|     | IV – корпус мембраны обратного осмоса                      |          |
|     | V – корпус угольного постфильтра                           |          |
| 2.  | Вентиль накопительного бака .....                          | 1 шт.    |
| 3.  | Накопительный бак** .....                                  | 1 шт.    |
| 4.  | Кран чистой воды .....                                     | 1 компл. |
| 5.  | Ограничитель дренажного потока .....                       | 1 шт.    |
| 6.  | Обратный клапан .....                                      | 1 шт.    |
| 7.  | Автопереключатель воды .....                               | 1 шт.    |
| 8.  | Дренажный хомут .....                                      | 1 компл. |
| 9.  | Тройник (адаптер) с краном подачи воды .....               | 1 шт.    |
| 10. | Трубка JG 1/4" .....                                       | 1 компл. |

\* Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию системы незначительные улучшения без их отражения в данной инструкции.

\*\* Возможны варианты комплектации накопительной емкостью 8; 12; 16 литров.

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ И КОМПЛЕКТ Поставки ГЕЙЗЕР-ПРЕСТИЖ М\*

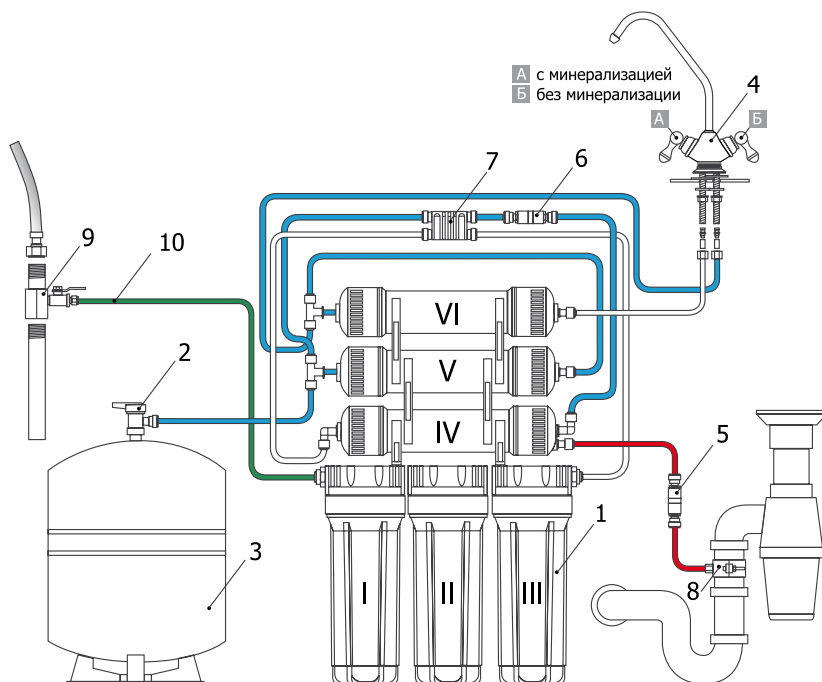


1. Корпуса с фильтрующими элементами в сборе на каркасе ..... 1 компл.  
 I – корпус механического фильтра  
 II, III – корпуса угольных фильтров  
 IV – корпус мембраны обратного осмоса  
 V – корпус угольного постфильтра  
 VI – корпус минерализатора
2. Вентиль накопительного бака ..... 1 шт.
3. Накопительный бак\*\* ..... 1 шт.
4. Кран чистой воды ..... 1 компл.
5. Ограничитель дренажного потока ..... 1 шт.
6. Обратный клапан ..... 1 шт.
7. Автопереключатель воды ..... 1 шт.
8. Дренажный хомут ..... 1 компл.
9. Тройник (адаптер) с краном подачи воды ..... 1 шт.
10. Трубка JG 1/4" ..... 1 компл.

\* Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию системы незначительные улучшения без их отражения в данной инструкции.

\*\* Возможны варианты комплектации накопительной емкостью 8; 12; 16 литров.

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ И КОМПЛЕКТ Поставки ГЕЙЗЕР-ПРЕСТИЖ П\*

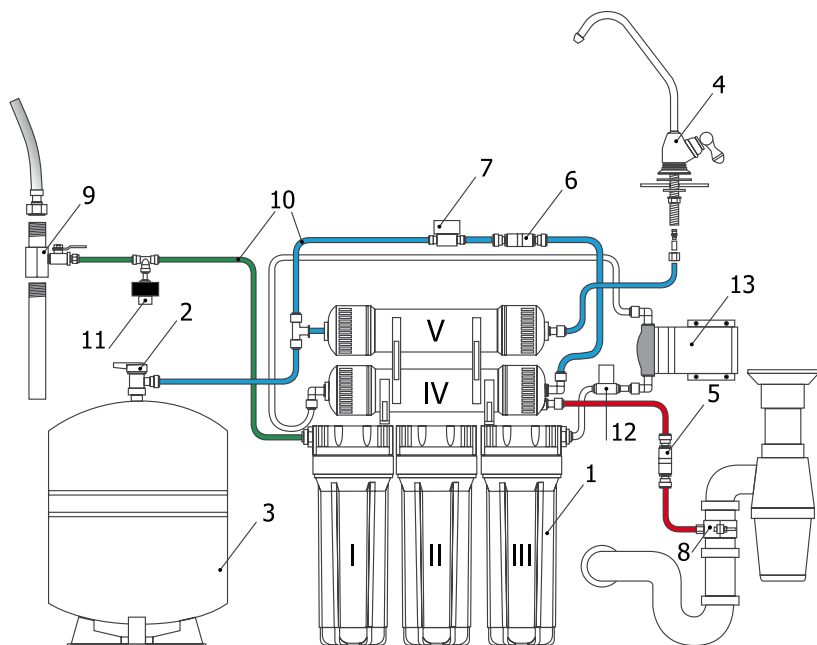


- |     |  |          |
|-----|--|----------|
| 1.  | Корпуса с фильтрующими элементами в сборе на каркасе ..... | 1 компл. |
|     | I – корпус механического фильтра                           |          |
|     | II, III – корпуса угольных фильтров                        |          |
|     | IV – корпус мембраны обратного осмоса                      |          |
|     | V – корпус угольного постфильтра                           |          |
| 2.  | Вентиль накопительного бака .....                          | 1 шт.    |
| 3.  | Накопительный бак** .....                                  | 1 шт.    |
| 4.  | Кран чистой воды .....                                     | 1 компл. |
| 5.  | Ограничитель дренажного потока .....                       | 1 шт.    |
| 6.  | Обратный клапан .....                                      | 1 шт.    |
| 7.  | Реле высокого давления .....                               | 1 шт.    |
| 8.  | Дренажный хомут .....                                      | 1 компл. |
| 9.  | Тройник (адаптер) с краном подачи воды .....               | 1 шт.    |
| 10. | Трубка JG 1/4" .....                                       | 1 компл. |
| 11. | Реле низкого давления .....                                | 1 шт.    |
| 12. | Соленоидный клапан .....                                   | 1 шт.    |
| 13. | Насос (помпа) .....  | 1 шт.    |

\* Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию системы незначительные улучшения без их отражения в данной инструкции.

\*\* Возможны варианты комплектации накопительной емкостью 8; 12; 16 литров.



## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ И КОМПЛЕКТ Поставки ГЕЙЗЕР-ПРЕСТИЖ ПМ\*

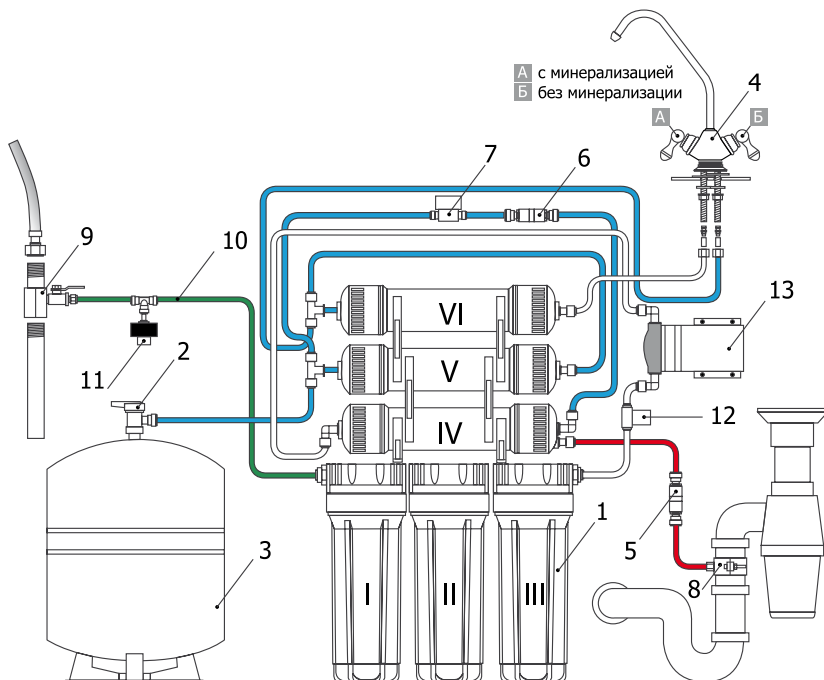

1. Корпуса с фильтрующими элементами в сборе на каркасе ..... 1 компл.  
 I – корпус механического фильтра  
 II, III – корпуса угольных фильтров  
 IV – корпус мембраны обратного осмоса  
 V – корпус угольного постфильтра  
 VI – корпус минерализатора
2. Вентиль накопительного бака ..... 1 шт.
3. Накопительный бак\*\* ..... 1 шт.
4. Кран чистой воды ..... 1 компл.
5. Ограничитель дренажного потока ..... 1 шт.
6. Обратный клапан ..... 1 шт.
7. Реле высокого давления ..... 1 шт.
8. Дренажный хомут ..... 1 компл.
9. Тройник (адаптер) с краном подачи воды ..... 1 шт.
10. Трубка JG 1/4" ..... 1 компл.
11. Реле низкого давления ..... 1 шт.
12. Соленоидный клапан ..... 1 шт.
13. Насос (помпа) ..... 1 шт.

\* Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию системы незначительные улучшения без их отражения в данной инструкции.

\*\* Возможны варианты комплектации накопительной емкостью 8; 12; 16 литров.

## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАТНОГО ОСМОСА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ПОМПОЙ



### МОНТАЖ СИСТЕМЫ

Рекомендуем производить монтаж системы специалистами либо устанавливать ее строго следуя инструкции.

Не рекомендуется разбирать заводские соединения – система поставляется в собранном виде и прошла испытания на герметичность высоким давлением.

Извлеките фильтр из упаковочной коробки. Прижмите кольцо цанги разъема к корпусу фитинга и аккуратно выньте заглушку из гнезда. Подобным способом удалите все транспортные заглушки (!).


Установите кронштейн с корпусами (и картриджами) в удобном месте на высоте не менее 15 см от дна корпусов до пола.

Система и накопительный бак должны быть установлены на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.

#### Подключение к водопроводу

Система подключается к магистрали ХОЛОДНОЙ воды.

Убедитесь, что подача воды к месту подключения перекрыта!

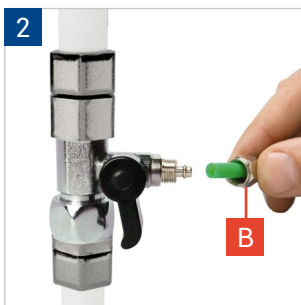

1. Установите тройник-вентиль (А) на магистраль холодной воды, уплотнив соединения (рис. 1).

2. В гайку (В) вставьте пластиковую трубку (рис. 2). Трубку вставьте в штуцер шарового крана до упора и плотно закрутите гайку (рис. 3).

Свободный конец этой трубки присоединяется на вход фильтра или к тройнику реле низкого давления (для моделей с помпой) (рис.4).

### Сборка накопительного бака

Выньте бак из упаковки. Установите бак на подставку в таком положении, при котором он наиболее устойчив.

Накрутите вентиль (А) накопительного бака на резьбовой штуцер (рис. 5).

Для уплотнения соединения используйте входящую в комплект резиновую прокладку.

**Внимание! Дополнительная герметизация резьбового соединения в данном случае не требуется.**


При комплектации баком 8 или 16 литров для герметизации соединения рекомендуется использовать фум ленту.

На синюю трубку наденьте накидную гайку, вставьте в трубку пластиковый пистон до упора и накрутите гайку на штуцер вентиля накопительного бака.

Резьбовое соединение при условии использования винтика (В) уплотняется фум лентой.

При подсоединении вставьте конец трубки до упора в резьбе вентиля.

Свободный конец трубки вставьте до упора в тройник угольного постфильтра.

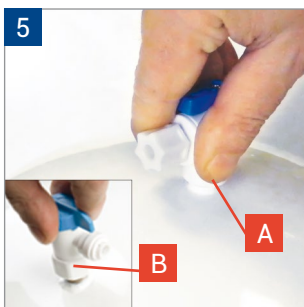


### Установка дренажного хомута

Устанавливать хомут рекомендуется на дренажной линии диаметром 40 мм после сифона.

Просверлите отверстие диаметром 7 мм в том месте, где Вы планируете установить хомут. При горизонтальном расположении дренажной линии отверстие сверлится в верхней части трубы, чтобы избежать попадания сточных вод в фильтр.

Снимите с уплотнительной прокладки защитную пленку.

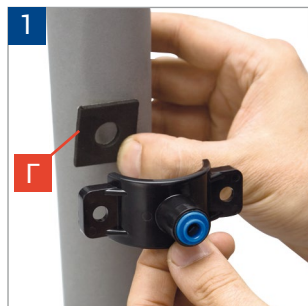

Приклейте прокладку (Г) с внутренней стороны хомута, одновременно совмещая отверстие в прокладке с отверстием в штуцере хомута (рис. 1).

Прочно закрепите хомут (Д) на дренажной линии с помощью винтов, одновременно совмещая отверстие в штуцере и дренажной линии (рис. 2). Винты крепления необходимо затягивать равномерно (без перекоса), чтобы обе части хомута располагались параллельно.

Вставьте трубку красного цвета от ограничителя дренажного потока (поз 5, см. Схема подключения) через хомут (Д) в просверленное отверстие на 7-10 мм. (рис. 3).

- Просверлите в мойке отверстие диаметром 12 мм.
- Произведите сборку крана в следующей последовательности (см. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ):





1. кран
2. чашка декоративная
3. резиновая прокладка
4. пластмассовая шайба
5. металлическая гроверная шайба
6. гайка

Закрепите кран на мойке

- Подключение фильтра к крану чистой воды:

В гайку (Е) проденьте пластиковую трубку. Наденьте на конец трубки упорное пластиковое кольцо (З) (рис. 1). Пистон (Ж) вставьте внутрь трубки до упора (рис. 1). Закрутите на резьбовой шток крана гайку (Е) (рис. 2-3).

Для крана с минерализатором сверлитесь 2 отверстия 12 мм.

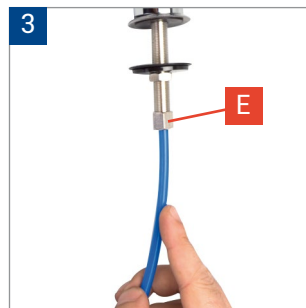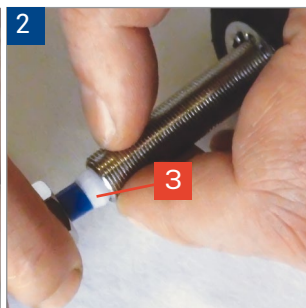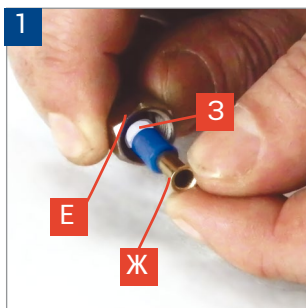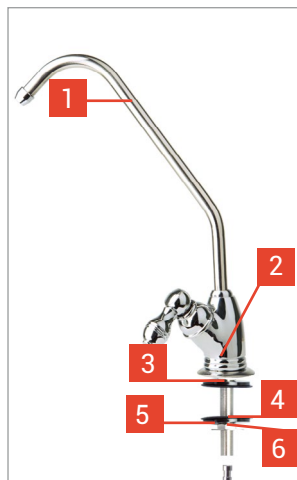

### Подключение минерализатора

Установите корпус на кронштейны и присоедините его трубками, соблюдая направление потока: от корпуса – на вход, от выхода – к крану чистой воды (см. стр. 6 и 8).

**Перед запуском системы проверьте надежность и правильность всех подключений.**

## ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ

При первом запуске системы, а также при замене сменных элементов предварительной очистки воды, рекомендуется промывать угольные картриджи.

Закройте кран накопительного бака, откройте кран чистой воды и кран подачи воды. Через 3-5 минут вода начнет капать из крана чистой воды. Оставьте кран чистой воды открытым на 10 минут, затем закройте его и откройте кран бака на несколько часов.

**ВНИМАНИЕ! Не пейте воду, полученную при первом заполнении бака. После заполнения бака откройте кран чистой воды, слейте ВСЕЬ бак и вновь наполните его, как описано выше. Это займет несколько часов в зависимости от давления в подающей магистрали. После этого воду можно пить.**

Промывку системы следует делать:

- после длительных (2-е недели) перерывов в использовании;
- после обслуживания (например, замены картриджей)

После запуска фильтра в эксплуатацию цвет воды после очистки может быть молочным(мутным). Это обусловлено пузырьками воздуха, вытесняемыми из фильтра. Это не является неисправностью. Как правило, через некоторое время использования фильтра пузырьки воздуха исчезают.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ

### Замена картриджей I, II, III ступени

Перекройте подачу воды на входе в систему и в накопительный бак. Откройте кран чистой воды для сброса давления в системе. При помощи ключа снимите колбу корпуса (I, II, III ступени) и поменяйте соответствующий картридж. Уплотнительное кольцо перед повторной установкой рекомендуется смазать силиконовой смазкой (**не путать с герметиком!**) или вазелином. Установите колбу на место и затяните ключом. Проверьте систему на герметичность.

Перед использованием промойте систему предочистки, для этого отсоедините трубку от входа в корпус мембраны и включите подачу воды. Дождитесь момента, когда вытекающая вода станет чистой, выключите подачу воды и соберите фильтр в обратном порядке.




### Замена мембраны

В целях сохранности мембраны при транспортировке и хранении она поставляется герметично запакованной. Перед установкой снимите упаковку, перекройте подачу воды на входе в систему и в накопительный бак, откройте кран чистой воды для сброса давления в системе и отсоедините трубки подключения корпуса VI (1). Извлеките старую мембрану (2). Установите новую мембрану, смазав уплотнения силиконовой смазкой (**не путать с герметиком!**) или вазелином (3). Закрутите крышку корпуса мембраны.

### Замена угольного постфильтра и минерализатора

Отсоедините трубки корпуса (1), замените постфильтр новым, подсоедините трубки. Замена минерализатора производится аналогичным образом.

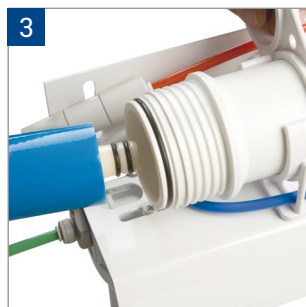

В случае длительного (более 1 недели) перерыва в использовании системы рекомендуется перекрыть подачу исходной воды, отключить от электросети и слить очищенную воду из накопительного бака.

### ВНИМАНИЕ!

При замене рекомендуется использовать сменные элементы ТМ «Гейзер». Несоблюдение этого требования может привести к изменению функционала и технических характеристик водоочистительной системы.

## ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ВОЗМОЖНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
Из крана чистой воды идет вода белого цвета	В системе воздух	Постепенно воздух сам выйдет из системы	Это нормальная ситуация при запуске новой системы или замене фильтрующих модулей
Вода не идет из крана или идет медленно	Система только что начала работать	Подождать 4-6 часов	Заполнение бака в зависимости от температуры воды и давления в магистрали может составлять от 4-х часов
	Угольный постфильтр исчерпал ресурс	Заменить постфильтр	Обратитесь в сервисную службу
Вода не поступает в накопительную емкость или поступает медленно. Шум, стук помпы	Нет избыточного давления воздуха в накопительном баке	Подкачать мембранный бак до 0,5 атм	Обратитесь в сервисную службу
	Низкое давление в подводящей магистрали (менее 3 атм)	Установить устройство повышения давления	Скорость поступления воды в накопительную емкость (после повышения давления) должна быть 75-100 мл/мин
	Исчерпан ресурс сменных элементов предварительной очистки воды	Заменить	Картриджи могут быстро засориться от залпового сброса грязи в водопровод или если через них постоянно течет вода, то есть не перекрывается дренажный поток
	Исчерпан ресурс обратноосмотической мембраны	Заменить	Мембрана может достаточно быстро засориться, если работает на жесткой воде
	Неисправен автопереключатель	Заменить	Обратитесь в сервисную службу
	Препятствия в трубопроводах	Проверить и устранить	
	Закрыт вентиль на накопительном баке	Открыть	
	Закрыт кран на входе в фильтр	Открыть	
	Неисправность помпы	Заменить	Давление после помпы в рабочем режиме должно быть не более 7 атм
	Неисправен обратный клапан	Заменить	Обратитесь в сервисную службу
Неисправно реле высокого давления	Заменить	Обратитесь в сервисную службу	
Нет контакта в электрических соединениях	Проверить электрические соединения		

Утечка воды	Фитинги не затянуты	Затянуть соединения	
Накопительный бак полный, но вода течет в дренаж	Пониженное давление в подводящей магистрали и, как следствие, не работает автопереключатель	Установить устройство повышения давления	Автопереключатель устойчиво работает при давлении более 2,5 атм
	Неисправен автопереключатель	Заменить	Обратитесь в сервисную службу
Вода имеет привкус или неприятный запах	Застой воды внутри фильтра и накопительного бака в течении длительного времени	Промыть систему водой и снова наполнить бак	
	Угольный постфильтр исчерпал свой ресурс	Заменить	
	Остатки консерванта в накопительном баке	Слить всю воду из бака и снова наполнить его	
Дренажный поток не перекрывается после наполнения накопительной емкости	Пониженное давление в подводящей магистрали и, как следствие, не работает автопереключатель	Установить блок повышения давления	Автопереключатель устойчиво работает при давлении более 2,5 атм
	Неисправен автопереключатель	Заменить	Обратитесь в сервисную службу

## ДОПОЛНЕНИЯ

- Автопереключатель перекрывает подачу исходной воды при максимальном заполнении накопительного бака, что предотвращает постоянный слив воды в дренаж (для систем без помпы).
- Реле низкого давления служит для отключения системы обратного осмоса при падении давления в водопроводе (для систем с помпой).
- Реле высокого давления служит для отключения системы обратного осмоса при заполнении накопительного бака очищенной водой (для систем с помпой).
- Ограничитель дренажного потока поддерживает необходимое давление на обратноосмотической мембране, ограничивая слив отработанной воды в дренаж.

## ПО ВОПРОСАМ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ:

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата выпуска

Заполняет торгующая организация

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации фильтра – 3 года со дня продажи. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации срок гарантии исчисляется с даты выпуска фильтра. Гарантия не распространяется на картриджи, для них в таблице на стр. 4 указан ресурс. Замена картриджей по гарантии при обнаружении в них заводских дефектов, производится только после проведения экспертизы представителями сервисной службы.

Изготовитель снимает с себя ответственность за работу фильтра и возможные последствия в случаях, если:

- фильтр и комплектующие имеют механические повреждения;
- при подключении и эксплуатации не соблюдались требования данной инструкции или использовались не оригинальные картриджи и комплектующие;
- картриджи выработали свой ресурс;
- фильтр использовался не по назначению (для очистки горячих или агрессивных жидкостей);
- пользователем были самостоятельно внесены изменения в конструкцию в ходе ремонта или модернизации системы.

Срок службы фильтра - 10 лет. Техническое обслуживание и постгарантийный ремонт производятся предприятием-изготовителем или его региональными представителями.

Сервисная служба гарантирует в течение 6 месяцев бесплатное устранение неисправностей в соединениях и креплениях фильтра, возникших по вине предприятия-изготовителя при проведении работ по установке фильтра.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Предохраняйте фильтр от ударов, падений, воздействия прямого солнечного света и отрицательных температур. Транспортировка фильтра допускается в любых закрытых транспортных средствах (кроме неотапливаемых отсеков самолетов) в соответствии с правилами и нормами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

Срок хранения - 3 года.

Хранение фильтра производится в упакованном виде, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при температуре от +4 до +25 °С.

Не допускается воздействие аэрозолей, агрессивных и пахучих веществ.

Утилизация в соответствии с санитарными, экологическими и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды.



## АДРЕСА СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

- **САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**  
ш. Революции, 69  
Телефон/факс: +7 (812) 605-00-55
- **МОСКВА**  
ул. Южнопортовая, 7  
Телефон: +7 (495) 380-07-45
- **РОСТОВ-НА-ДОНУ**  
ул. Вавилова, 67  
Телефон: +7 (863) 206-17-91  
+7 (863) 206-17-94
- **КРАСНОДАР**  
ул. Тургенева, 139  
Телефон: +7 (861) 221-05-82  
+7 (861) 221-13-64
- **КРАСНОЯРСК**  
ул. Глинки, 37 «Д», офис 2-1  
Телефон: +7 (391) 264-95-43
- **НОВОСИБИРСК**  
Северный проезд, 33  
Телефон: +7 (383) 335-78-50
- **УФА**  
ул. 50 лет Октября, 28  
Телефон: +7 (347) 229-4891
- **САРАТОВ**  
ул. Большая Казачья, д. 39  
Телефон: +7 (8452) 49-27-70
- **ЕКАТЕРИНБУРГ**  
ул. Амундсена, д. 52.  
Телефон: +7 (343) 318-26-39
- **ЛАТВИЯ**  
**РИГА**  
ул. Саламандрас, 1 LV-1024  
Телефон: +371 675-653-00
- **СЕРБИЯ,**  
**БЕЛГРАД**  
Бульвар Южный, 136  
Телефон: +381 141 744-20-77
- **ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА,**  
**ПРАГА**  
8, Соколовская ул. 1276/152  
Телефон: +420 222 368 239

# ТАЛОН


на установку

бытового стационарного фильтра

## Гейзер-Престиж

- **РУМЫНИЯ,**  
**БУХАРЕСТ**  
Сектор 2, шоссе Морарилор, 1, здание 7, оф.140  
Телефон: + (40) 317-10-17-90
- **КАЗАХСТАН,**  
**АЛМАТЫ**  
пр. Райымбека 221/2  
Телефон: +7 (727) 313-29-68

## В ДРУГИХ ГОРОДАХ



Полный перечень и координаты служб сервиса в вашем городе  
вы можете уточнить на сайте [www.geizer.com](http://www.geizer.com)  
или по телефону в Санкт-Петербурге (812) 605-00-55

### Сервисная служба оказывает дополнительные услуги:

- Анализ воды
- Подбор и монтаж фильтров для квартир, частных домов, офисов
- Замена картриджей в стационарных и магистральных фильтрах
- Продажа расходных материалов и комплектующих для фильтров

При оказании комплексных услуг предоставляется скидка на материалы.

## СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Производится бесплатно только на трубы диаметром 0,5 дюйма и при наличии крана для отключения воды непосредственно в квартире. Состоит из следующих видов работ с использованием поставляемого с фильтром комплекта для подключения:

- установка тройника-адаптера в подводящую водопроводную трубу;
- установка крана для чистой воды на мойку;
- монтаж фильтра и подводящей арматуры;
- проверка системы на герметичность и функциональность.

Данный талон дает право на бесплатное подключение бытового стационарного фильтра компании ГЕЙЗЕР в Санкт-Петербурге (в пределах КАД, кроме населенных пунктов: Кронштадт, Стрельна, Петергоф, Ломоносов, Лисий Нос и их окрестностей), Москве (в пределах МКАД), Ростове-на-Дону, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, Уфе, Саратове, Екатеринбурге.

## ОТДЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ

- выезд представителя предприятия-изготовителя в нерабочее время;
- выезд представителя предприятия-изготовителя за пределы зоны, указанной в пункте «Стандартное подключение»;
- подключение к существующим точкам водоснабжения, где не обеспечено гибкое соединение и требуется изменение конструкции трубопровода с применением специального инструмента и дополнительных материалов и комплектующих;
- установка крана для чистой воды на поверхности, изготовленной из материала, требующего применения специального оборудования (чугун, керамогранит и другие искусственные материалы).

Сервисная служба предприятия-изготовителя не несет ответственности за состояние подводящих водопроводных труб и сантехнической арматуры покупателя.

Неудовлетворительное состояние подводящих водопроводных труб, сантехнической арматуры и несоблюдение покупателем необходимых для подключения фильтра условий, изложенных в инструкции по эксплуатации, является основанием для отказа представителя предприятия-изготовителя осуществить подключение.

**ВНИМАНИЕ:** в случае самостоятельного подключения фильтра предприятие-изготовитель не несет ответственности и не принимает претензий, вызванных неправильным подключением.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ

остается  
у покупателя



Модель фильтра \_\_\_\_\_ Дата установки «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Адрес установки \_\_\_\_\_

ФИО представителя \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Стандартное подключение    ДА     НЕТ

\_\_\_\_\_ (причина отказа)

Выполнены дополнительные работы: \_\_\_\_\_

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

забирается представителем  
сервисной службы



Модель фильтра \_\_\_\_\_ Дата установки «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Адрес установки \_\_\_\_\_

ФИО представителя \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Стандартное подключение    ДА     НЕТ

\_\_\_\_\_ (причина отказа)

Выполнены дополнительные работы: \_\_\_\_\_

ФИО покупателя \_\_\_\_\_ / e-mail \_\_\_\_\_

Контактный телефон \_\_\_\_\_

Согласен получать информацию о специальных предложениях компании (e-mail)

Претензий к установке не имею \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись покупателя)  
\_\_\_\_\_ (штамп магазина)



Картридж **АРАГОН БИО** гарантировано удаляет из воды вредные примеси, бактерии и вирусы. Воду после картриджа **АРАГОН БИО** можно пить без кипячения.

**Удаление вирусов из воды на 99,999% подтверждено исследовательскими институтами России и Европы**



**Институт Микробиологии Пастера, Франция, 2014**

Подтверждено удаление из воды на 99,999%: полиовирусов, ротавирусов, вируса гепатита А, сальмонеллы и легионеллы. Стандарт XP T90-451



**Центр микробиологических исследований Университета г. Феррара, Италия, 2012**

Уничтожение вирусов в питьевой воде на 99,999%. Соответствие нормам Европейского союза UNI EN 14476



**Международная группа лабораторий по исследованию окружающей среды «ЕВРОФИНС», Швеция, 2012**

Соответствие европейским стандартам питьевой воды



**«Научно-исследовательский институт ГРИПА», Россия, 2011**

Удаляет из питьевой воды 99,99% опасных для человека патогенов

**МОЖНО ПИТЬ БЕЗ КИПЯЧЕНИЯ!**

Вы можете собрать свою водоочистительную систему из картриджей Гейзер стандарта 10 Slim Line.

Подробная информация о картриджах на сайте [www.geizer.com](http://www.geizer.com)

**Вы сами выбираете какую воду пить!**

# АКВАШЕФ

## Система очистки воды для загородных домов

- **УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ:**  
Удаление железа и солей жесткости (накипи) одной фильтрующей загрузкой Экотар.
- **ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВЫГОДНО И ПРОСТО:**  
Для восстановления загрузки не нужны дорогостоящие реактивы. Регенерация выполняется с помощью поваренной соли. Дренажные воды безопасны для септиков.
- **ЭКОНОМИЯ МЕСТА В ДОМЕ:**  
Гейзер Аквашеф занимает в 2 раза меньше места по сравнению с системами, работающими на обычных засыпных загрузках.
- **ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД:**  
Разнообразии загрузок Экотар позволяет легко настроить Гейзер Аквашеф на очистку воды в каждом регионе.

Подробнее на сайте [www.geizer.com](http://www.geizer.com)



EAC

Цена договорная

Декларация о соответствии:

ТС N RU Д-RU.Н003.В.00271 от 24.06.2016

ТУ 3697-022-48981941-2014

**СДЕЛАНО В РОССИИ**

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «АКВАТОРИЯ»**

**Юридический адрес:**

195279, Россия, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69, корп. 6, лит. А.

Телефон/Факс: +7 (812) 605-00-55 (многоканальный)

**Почтовый адрес:**

195279, г. Санкт-Петербург, а/я 379

e-mail: [office@geizer.com](mailto:office@geizer.com)

Интернет-магазин: [shop.geizer.com](http://shop.geizer.com)

**Полный перечень и координаты представительств вы можете уточнить на сайте [www.geizer.com](http://www.geizer.com) или по телефону в Санкт-Петербурге (812) 605-00-55**

[www.geizer.com](http://www.geizer.com)