

# SKYBEAM

3 ГОДА ГАРАНТИИ



# SKYBEAM



Видеодомофоны  
Aphros (94706MP), Artemida (94705MP).

## Спасибо за покупку!


Вы стали обладателем современного и стильного видеодомофона SkyBeam, который верой и правдой будет служить Вам многие годы. Свет будущего уже в Вашем доме!

## Комплектация


Видеодомофон



Крепеж

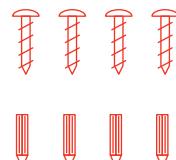

Кронштейн  
и монтажный шаблон

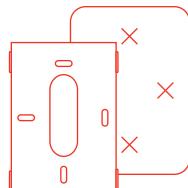

## Обратите внимание

В данной инструкции показана базовая схема установки.

Для использования нестандартной схемы установки домофона зайдите на сайт: <http://beam-power.com> или позвоните нам по номеру телефона: +7(499) 394 21 02 с 10:00 до 18:00 в рабочие дни по Московскому времени.



### ВНИМАНИЕ!

Рекомендуем проверить работоспособность домофона перед окончательной установкой, закладкой проводов в кабель-каналы, убедиться в целостности провода и отсутствия его перегибов и переломов.



### ВНИМАНИЕ!

Возможно, некоторое отличие между описанием в данной инструкции и присутствующим функционалом, так как наша продукция постоянно развивается и модернизируется. Просим извинения, если данная инструкция не содержит все последние обновления.




### ВНИМАНИЕ!

Соблюдайте правила техники безопасности при работе с электрооборудованием.


## Монтаж. Базовая схема

Соедините вызывную панель, монитор камеры и электрозамок проводами, используя коннекторы, как показано на рисунке. Не все модели имеют одинаковую компоновку или функции.

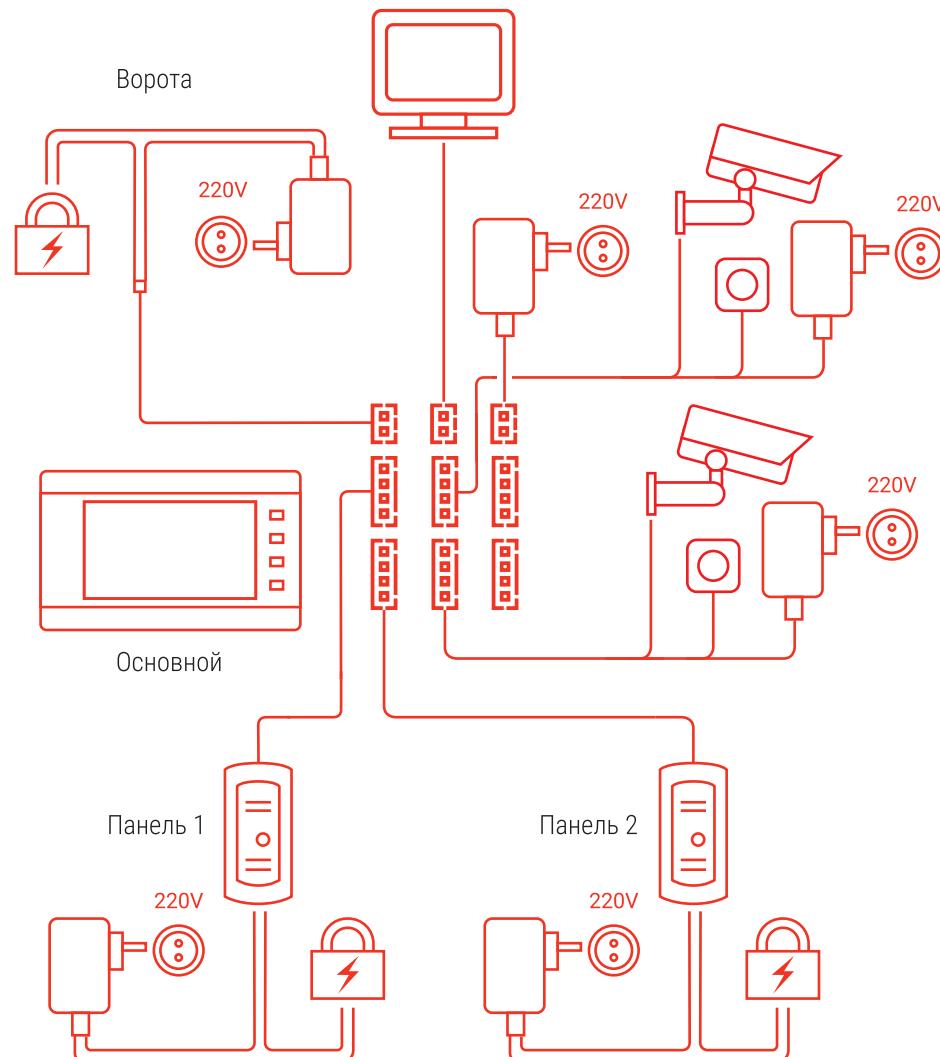


## Схема распиновки видедомофона

При расстоянии меньше 28 метров рекомендуется использовать провод сечением 0,3 мм<sup>2</sup>, при расстоянии до 50 метров – 0,5 мм<sup>2</sup>, до 100 метров – 1 мм<sup>2</sup>

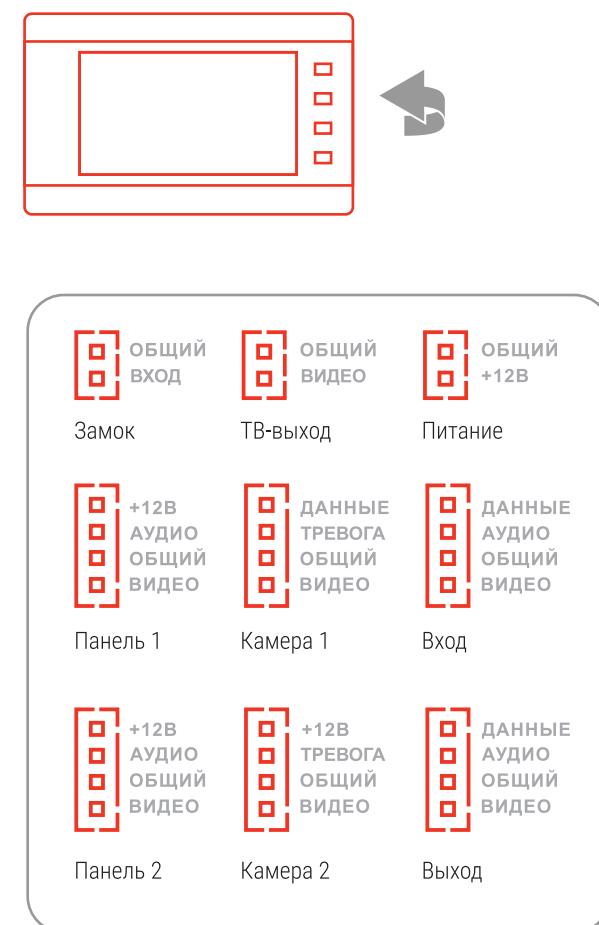

## Пункты меню

Для входа в меню в режиме ожидания нажмите кнопку Меню

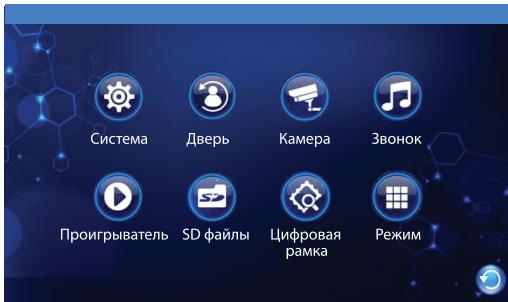

### 1. Система

Язык	Английский
Вид даты	Дд.ММ.ГГ.
Дата	2014-01-01
Время	12:01
Формат СД	Формат
Об устройстве	Сброс на заводские настройки
Версия программного обеспечения	V.20170103.12-12

**Примечание:** При установке опции time (время) можно вернуться только к верхнему и нижнему меню через возврат.

### 2. Дверь

Идентификатор устройства	1
Запись звонков	Запись
Время записи	120 сек
Длинна сообщения	120 сек
Длительность импульса (питания) разблокировки двери	2 сек

## Пункты меню

Дверь1 (вызывная панель 1) ВЫКЛ  
режим детекция движения

Дверь2 (вызывная панель2) ВЫКЛ  
режим детекция движения

### 3. Камера

Режим записи	Запись
Время звонка	5 сек
Время контроля	120 сек
Тип 1 датчика	ВЫКЛ
Тип 2 датчика	ВЫКЛ
Движение CAM1	3
Движение CAM2	2

### 4. Звонок

Время звонка дверь 1	Планировать
Время звонка дверь 1	6:00
Время звонка дверь 1	...
Время звонка дверь 1	...
Время звонка дверь 2	...
Время звонка дверь 2	...

### 5 .Проигрыватель

Дверь1 201611190	Проигрывать
Дверь1 201611191	Проигрывать
Дверь1 201611192	Проигрывать
Дверь1 201611193	Проигрывать
Дверь1 201611194	Проигрывать
Дверь1 201611195	Проигрывать

## Пункты меню

### 5. SD файлы

«Наименование файла1»	Проигрывать
«Наименование файла2»	Проигрывать
«Наименование файла3»	Проигрывать
«Наименование файла4»	Проигрывать
«Наименование файла5»	Проигрывать
«Наименование файла6»	Проигрывать

Прежде чем вставить SD карту, пожалуйста, используя компьютер отформатируйте ее, и создайте две папки на карте памяти SD, DigitalFrame (фото рамка) и Dorbell, когда скопируйте картинки и музыку на карту памяти, сохраните желаемую заставку в папку DigitalFrame, так что монитор мог распознать файл.

Параметры фото для заставки 1280×720 пикселей, данное разрешение будет лучшим для монитора.

### 6. Цифровая рамка

Монитор в спящем режиме Экран выключен

Длительность воспроизведения изображения 5 сек

Фоновая музыка ВЫКЛ

Громкость звука 8

**Заметка:** При использовании функции детекции движения, пожалуйста, выключите цифровую фото рамку и звонок.

### 7. Режим.

Режим работы Дома

Сигнал двери PAL

Сигнал камеры PAL

Резервное изображение Нет

## Сценарии использования

### Режим вызова

Посетители нажимают на кнопку вызова на панели вызова



Если монитор не ответил ждите, будет функция автоответчика.

Видеодомофон и звонок панели будет одновременно зазвонят

Посетитель будет отображаться на мониторе

Нажмите кнопку «Разговор» на мониторе



Нажмите кнопку transfer для вызова другого монитор

Остановить звонок

Начать диалог с посетителем

Диалог длился 120 сек

Нажмите кнопку «закрыть» на скрытом мониторе

Отпустить дверной замок

Нажмите кнопку "повесить трубку" на внутреннем мониторе




Нажмите кнопки вверх и вниз, чтобы выбрать устройство, которое должно быть вызвано, а затем нажмите клавишу Меню для подтверждения

### Конец

## Сценарии использования

### Режим мониторинга

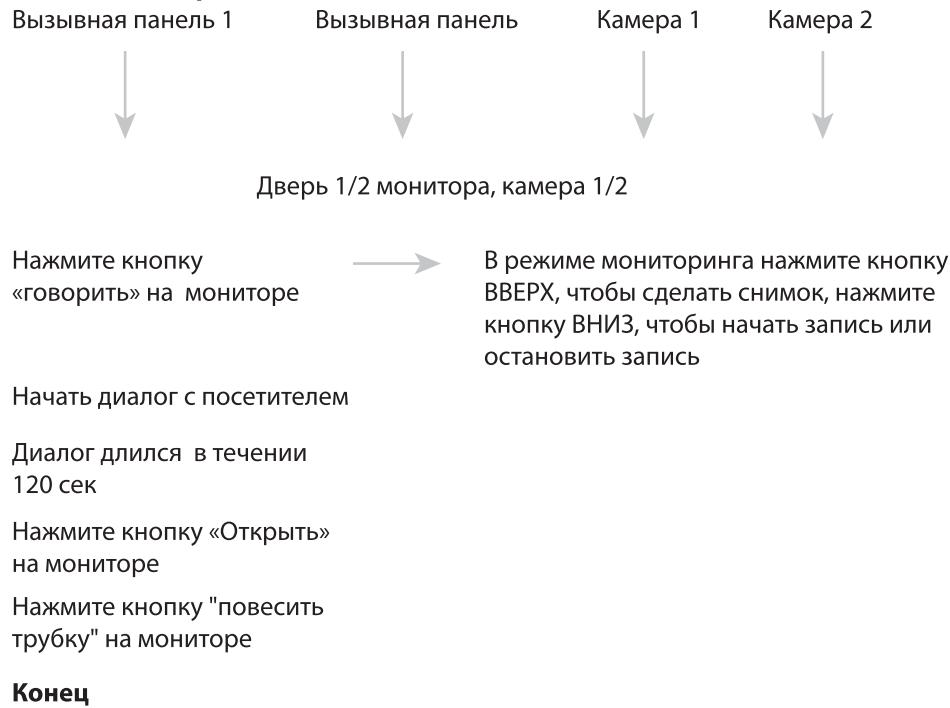

### Внутренний режим вызова

В режиме ожидания нажмите эту кнопку, чтобы запустить функцию внутреннего вызова через меню и подтвердите

На другом мониторе, нажмите кнопку talk (говорить), чтобы начать разговор

По завершению разговора нажмите кнопку ВВЕРХ, чтобы завершить внутренний режим вызова

**Конец**


## Сценарии использования

### Заметка:


- Не устанавливайте домофон вблизи предметов с интенсивным излучением: Телевизор, СВЧ, и т.д.
- Не демонтируйте включенное устройство во избежание электрического удара.
- Не кидайте, не трясите, не стучите по устройству, это повредит устройство.
- Выберете лучшую позицию для горизонтальной установки от пола примерно 150 см.
- Отключите все перед установкой в целях безопасности.
- Избегайте попадания воды на монитор, а так же сильного магнитного и химического воздействия.

## Функции и названия элементов

Aphros (94706MP)

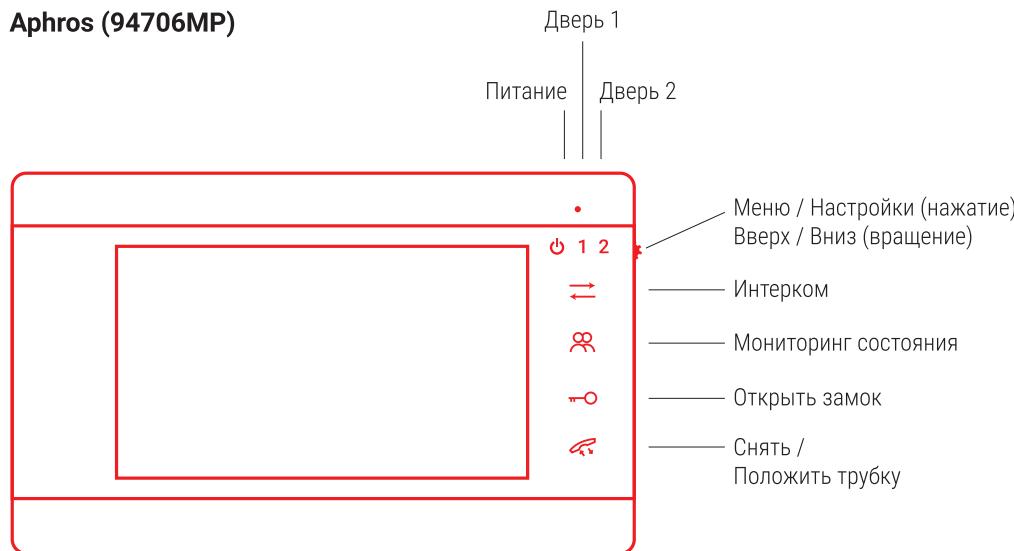

Artemida (94705MP).

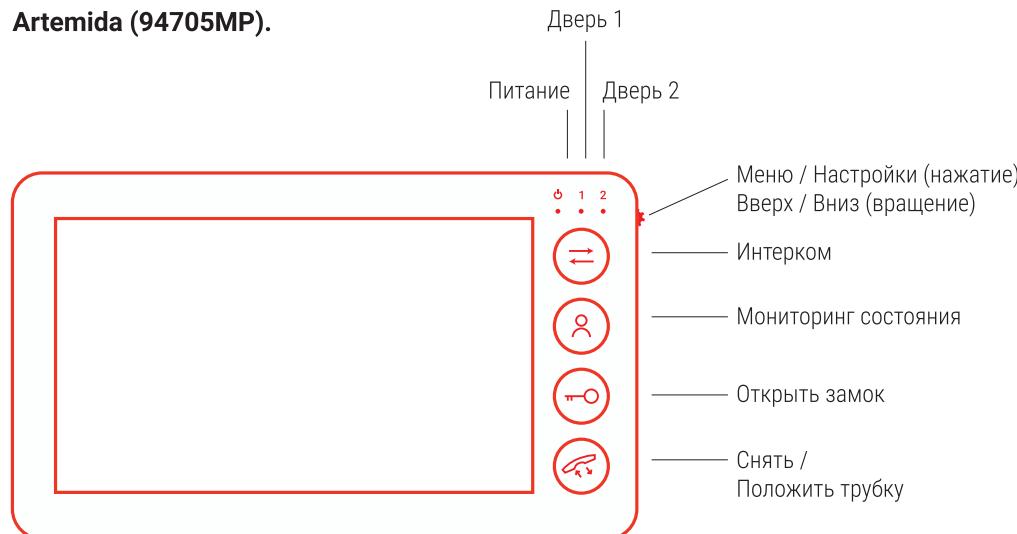

## Гарантийный талон

Дата и место приобретения: \_\_\_\_\_

Штамп магазина/продавца: \_\_\_\_\_

### Условия гарантии

Гарантия действует при условии соблюдения правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на устройства со следами механического, термического воздействия, вскрытия корпуса, а также со следами воздействия любых жидкостей.