


# Инструкция по установке и эксплуатации.

**Модель: Firespace 25 S IR**

**Артикул: 18831929**

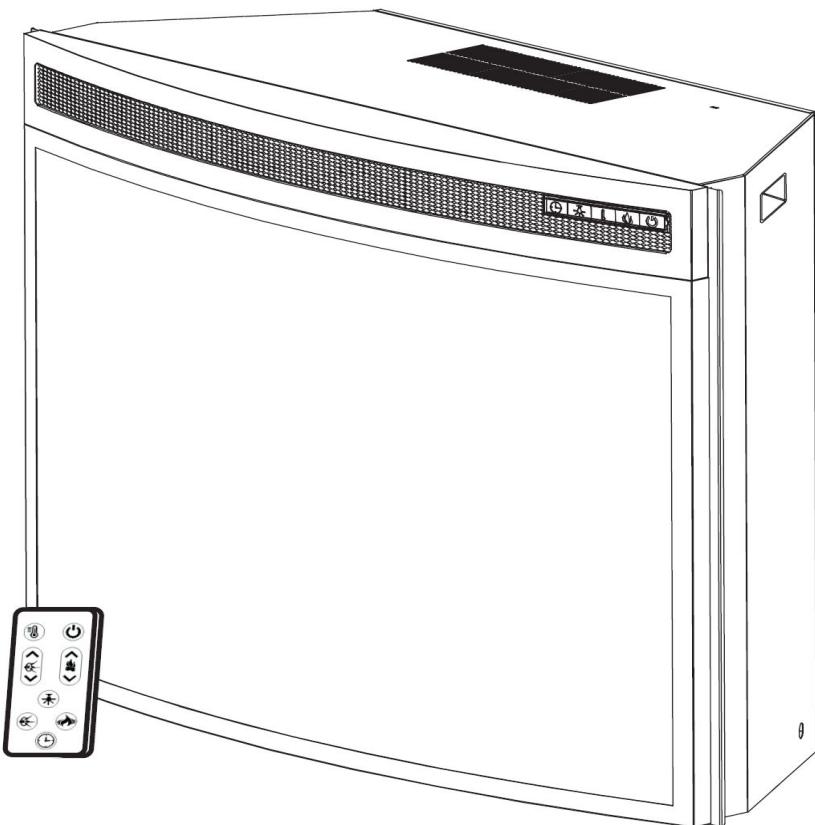

## **Моментальный выход обогревателя в рабочий режим!**



Продукт соответствует европейским нормам безопасности EN60335-2-30 и европейским стандартам Электромагнитной Совместимости (EMC) EN55014, EN60555-2 и EN60555-3. Они охватывают основные требования директив ЕЭС 2006/95 / ЕС и 2004 / 108 / ЕС

**Благодарим Вас за покупку электрического камина.**

**Важно:** Внимательно прочтайте все инструкции и указания, перед началом эксплуатации. Несоблюдение условий эксплуатации может привести к возможному поражению электрическим током, пожару и прекращению действия гарантии.

## **Инструкция.**

При использовании электрических приборов, всегда необходимо соблюдать основные меры безопасности, чтобы уменьшить риск возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травм:

1. Прочитайте все инструкции и указания перед использованием обогревателя.
2. Этот прибор нагревается при использовании. Во избежание получения ожогов, не прикасайтесь до горячих поверхностей оголенными участками тела. Легко воспламеняющиеся предметы: мебель, подушки, постельные принадлежности, бумага, одежда, шторы и другие, держите на расстоянии от обогревателя. Не менее 3-х метров спереди и не менее 1-го метра сзади и по бокам.
3. Необходимо соблюдать особую осторожность при использовании нагревателя вблизи детей и инвалидов, и когда нагреватель остается включенным без присмотра.
4. Всегда выключайте нагреватель из сети, когда он не используется.
5. Не используйте прибор с поврежденным шнуром, вилкой или при других неисправностях. При обнаружении неисправности, доставьте нагреватель в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.
6. Не использовать на открытом воздухе.
7. Этот обогреватель не предназначен для использования в ванных комнатах, прачечных и аналогичных помещениях.
8. Не накрывайте шнур питания ковровыми материалами. Держите шнур прибора вдали от проходной зоны. При необходимости перемещения используйте ручки для транспортировки и обязательно отключайте прибор из розетки.
9. Для отключения нагревателя, сначала выключите нагреватель пультом управления, затем удалите вилку из розетки.
10. Подключайте только к заземленной электросети.
11. Не допускайте попадание посторонних предметов внутрь прибора и в вентиляционные отверстия, так как это может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара или повреждению обогревателя.
12. Для предотвращения возможного пожара, не блокируйте вентиляционные отверстия. Не используйте топки на мягких поверхностях, где отверстия могут быть заблокированы.
13. Не использовать вблизи легко воспламеняющихся веществ.
14. Используйте обогреватель только, как описано в данной инструкции. Иные способы использования, не рекомендуется изготовителем, и могут привести к пожару, поражению электрическим током или травмам, а так же к прекращению действия гарантии.
15. Избегайте использования удлинителей, так как удлинитель может перегреться и стать причиной возгорания, однако, если вам придется использовать удлинитель, рекомендуется №.14ga минимальный размер и мощность 1875 Ватт.

## **16. СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ**

## **Кварцевый нагревательный элемент.**

Этот нагревательный элемент представляет собой стеклянную трубку внутри которой проходит спираль. К преимуществам этого нагревательного элемента можно отнести практически моментальный выход обогревателя в рабочий режим. Отопительные приборы с кварцевым нагревательным элементом создают направленный и интенсивный тепловой поток инфракрасного излучения. Стоит обратить внимание на то, что кварцевый ик обогреватель ни в коем случае не должен падать даже с небольшой высоты ведь стеклянная трубка очень хрупкая. Температура на поверхности кварцевой трубы достигает температуры 700 °C, а сам обогреватель во время работы светится. Сгорание частичек пыли осевших на нагревательный элемент наполняют воздух в помещении продуктами сгорания. Особенно заметно при первых включениях в начале отопительного сезона.

## **Указания по установке.**

1. Аккуратно распакуйте нагреватель и сохраните упаковку для возможного использования в будущем, для перемещения или возвращения топки, вашему поставщику.
2. Перед подключением обогревателя убедитесь, что напряжение питания такое же, как указано на нагревателе.
3. Установите в подготовленное для него место и подключите к электросети.

**ВНИМАНИЕ - УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНО!**

**ВНИМАНИЕ:** Электрическая проводка розетки должны соответствовать местным нормам и другим строительных правил, чтобы уменьшить риск пожара, поражения электрическим током и получения травм.

**ВНИМАНИЕ:** Не используйте этот камин, если любая часть была под водой. Немедленно обратитесь в службу технической поддержки для проверки топки и возможной замены какой-либо части электрической системы, которая была под водой.

## **Установка очага в портал.**

Перед установкой очага в портал, пожалуйста, ознакомьтесь с подробными инструкциями по установке и техническим описанием или спросите у продавца.

## **Спецификация**

**IF-EF01-33-LED FX Q**

<b>Размеры встраиваемой топки (Ш x Г x В )</b>	28.3" x 15.6"x 21.5" 72 см x 39,5 см x 54,5 см
<b>Нетто</b>	37.5bs / 17kg
<b>Брутто</b>	41.9bs / 19kg
<b>Напряжение</b>	220V
<b>Частота</b>	50 Hz
<b>Ватт/ Ампер</b>	1800W /9.0A
<b>Нагрев</b>	1700W

**Имеет встроенный вентилятор для равномерного распределения тепла  
Инструкция по техническому обслуживанию:**

1. Любой ремонт прибора должен осуществляться квалифицированным персоналом.
2. При необходимости любые части устройства могут быть заменены, но оригиналыми, поставляемыми производителем.
3. Для чистки устройства допустимо использовать только мягкую ткань и воду.

**ВАЖНО:** Всегда отключайте кабель питания перед чисткой устройства, не используйте химические чистящие средства.

4. Пожалуйста, отключайте прибор от сети, когда он не используется.

## Эксплуатация и элементы управления

### Пульт управления



Вкл. / Выкл. Работает, когда основной выключатель включен.

Повторное нажатие запоминает последние настройки.

Когда переключатель выключен, это приведет к отмене последней настройки и уровень яркости восстановится до "5".



Нажатие "вверх" приводит к увеличению яркости подсветки

Нажатие "вниз" снижает подсветку.

Очень яркий->яркий->средний->не очень яркий->тусклый



Нажмите "вверх" чтобы повысить температуру,

Нажмите "вниз" чтобы понизить температуру.

60°C (99°F) → 30°C (86°F) → 28°C (82°F) → 26°C (78°F) → 24°C

(75°F) → 22°C (71°F) → Выключен. (По кругу)




Включить или выключить подсветку, обеспечивается двумя светодиодами.





Установка таймера: Выключения

→10→20→30→4→50→1ч→2ч→3ч→4ч →5ч→6ч→7ч→8ч→9ч (по кругу)

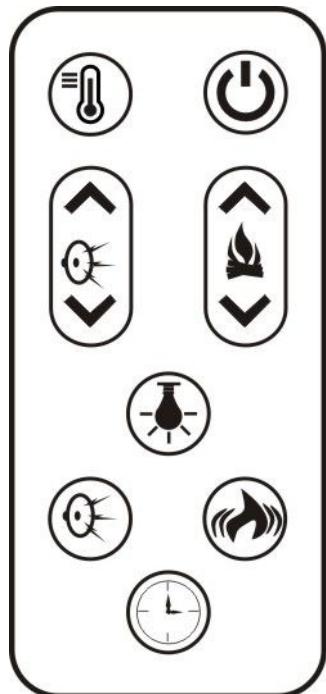

## Кнопки на контрольной панели

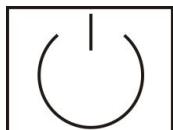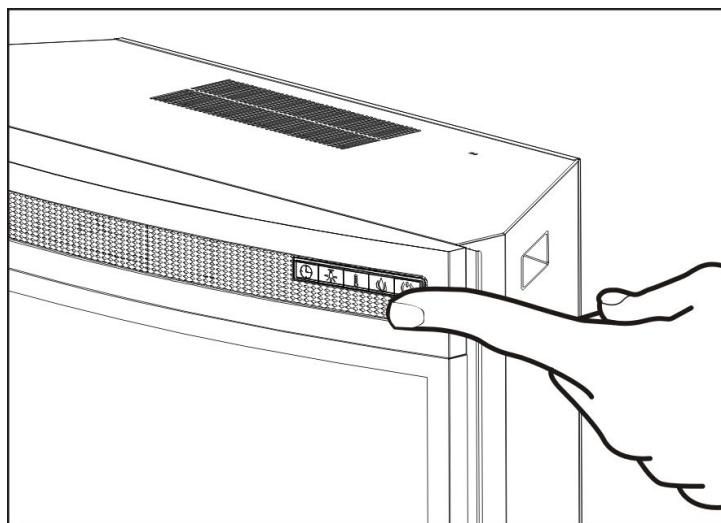


Когда сетевое питание включено, индикатор питания и света пламени включен, и уровень яркости установлен на "5".




Кнопка управления пламенем и функцией регулировки яркости.

Очень яркий->яркий->средний->не очень яркий->тусклый

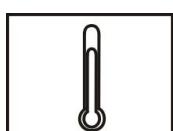

Кнопка управлением температурой. 7 уровней настройки температуры обогрева ( $^{\circ}\text{C}$  или  $^{\circ}\text{F}$ ).  
 $60^{\circ}\text{C}$  ( $99^{\circ}\text{F}$ )  $\rightarrow 30^{\circ}\text{C}$  ( $86^{\circ}\text{F}$ )  $\rightarrow 28^{\circ}\text{C}$  ( $82^{\circ}\text{F}$ )  $\rightarrow 26^{\circ}\text{C}$  ( $78^{\circ}\text{F}$ )  $\rightarrow 24^{\circ}\text{C}$  ( $75^{\circ}\text{F}$ ) ( $71^{\circ}\text{F}$ )  $\rightarrow \text{OFF}$ . (Cycle)

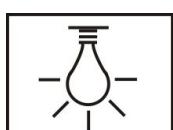

Двойное удерживание кнопки на 10с, будет изменять  $^{\circ}\text{C}$  на  $^{\circ}\text{F}$ . Включает или выключает подсветку.



Включение выключение таймера

Данный эффект пламени создан на основе технологии LED (Светодиоды). Эти светодиодные лампы не требуют технического обслуживания, и не требует замены, в течение срока службы продукта.

## Очистка

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - Всегда отключайте ПИТАНИЕ перед очисткой нагревателя.



Для общей очистки используйте мягкую чистую тряпку - **никогда не пользуйтесь химическими чистящими средствами**. Стекло обзорного экрана должно быть тщательно очищено с помощью мягкой ткани и тоже без химических очистителей стекла.

Для очистки решетки обогревателя и вентиляционных отверстий рекомендуется использовать специальные насадки для пылесоса.

Для очистки эффекта пламени необходимо: открутить 4-е винта, см. рис.1, снять переднюю панель, см. рис.2, открутить основание эффекта пламени, рис.3. протереть влажной тканью.

## Переработка



Не выбрасывайте электротехническое оборудование вместе с бытовыми отходами. Обратитесь в службу по утилизации.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изготовителем.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Организация\_\_\_\_\_

(\*) Гарантия не распространяется на лампы.



МН11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р МЭК 60335-2-30-99, ГОСТ Р 51318.14.1-99,  
ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99