

Инструкция по сборке каркаса ванны **Корнер 135*135**

Состав комплекта каркаса:

1. Профиль каркаса 25x25x1700 – 1 шт.
2. Профиль каркаса 25x25x1000 – 1 шт.
3. Профиль каркаса 25x25x700 – 2 шт.
4. Стойка 42 см в сборе – 2 шт.
5. Стойка 38 см в сборе – 1 шт.
6. Шпилька M12 (200мм) - 7 шт.
7. Гайка M12 - 21 шт.
8. Саморез 4,2*41 - 8 шт.
9. Саморез 4*16 - 6 шт.
10. Саморез 3,5*40 - 4 шт.
11. Дюбель-шуруп 6*40 - 4 шт.
12. Кронштейн - 2 шт.
13. Заглушка для рамы (25*25) - 8 шт.
14. Ножка для ванны (чёрн) - 6 шт.

Состав комплекта панели:

1. Клипсы (железн) — 5 шт.
2. Саморез 3,5*16 — 10 шт.
3. Флажок (под магнит) – 2 шт.
4. Гайка M12 — 4 шт.
5. Шайба M12 — 4 шт.
6. Саморез 3*12 — 2 шт.
7. Магнит — 2 шт.
8. Пластина 20*50 (метал) — 2 шт.

Этапы установки и сборки каркаса:

1. Перевернуть ванну вверх дном, положить на ровную поверхность, которая не повредит и не поцарапает ванну. Положить профили каркаса на дно ванны как на **фото №1**.
2. По схеме **№1** в углах ванны отмерить требуемое расстояние от каждого борта. **Фото №2, №3**
3. На шпильку M12 накрутить пластиковую ножку, две гайки M12, (для установки фронтальной панели) надеть две шайбы M12, накрутить две гайки M12, между шайбами зафиксировать магнитное крепление фронтальной панели, **Фото №4**
4. На углах каркаса, в отверстия Ø13 мм. вставить шпильку с и зафиксировать гайкой M12. **Фото №5**
5. Соединить шпильку с вертикальными стойками, вкручивая шпильку в стойку. **Фото №6**
6. Прикрутить стойки во вкладыши из ДСП расположенные в углах ванны (используются два самореза 4*16 на каждую стойку) **Фото №7**
7. Прикрутить каркас саморезами 4,2*41 к подложке на дне ванны. **Фото №8**
8. В открытые части профильной трубы вставить пластиковые заглушки. **Фото №9**
9. В закладные, которые располагаются по периметру с передней стороны, прикрутить клипсы, для упора фронтальной панели. **Фото №10**
10. Установить панель по всему периметру в клипсы. На одинаковом расстоянии от борта ванны, напротив флагков крепления панелей наклеить металлические квадратики. **Фото №11**.
11. С использованием уровня, отрегулировать высоту ножек таким образом, чтобы ножки выступали не более 20 мм от нижнего края фронтальной панели.
12. При монтаже ванны. Используйте дополнительное крепление ванны к стене в виде двух кронштейнов и дюбель-шурупов.

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7




Фото 8



Фото 9



Схема №1

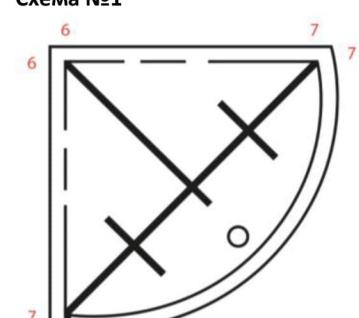

стойки:
42 см - 2 шт
38 см - 1 шт

Фото 11

