


Схема установки панели на универсальный каркас ванны Дадо 150x70/170x70

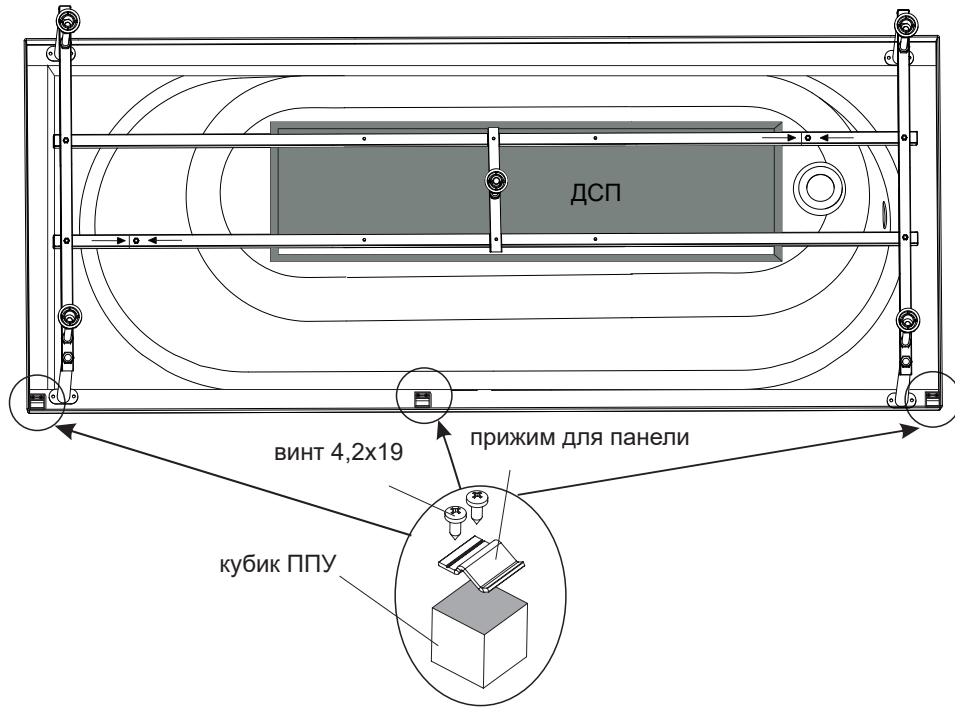

1. Прикрепите винтами 4,2x19 прижимы к кубикам ППУ.

2. Установите упоры.

3. Присоедините магнит к упором винтами 3x20.

4. Присоедините штрипсы стороной А к магнитам упоров.

5. Отклейте защитную пленку от двойного скотча на штрипсах (сторона В).

6. Присоедините панель, сначала верхнюю часть к прижимам, затем нижнюю часть к скотчу на штрипсах.

