


Порядок установки фронтального экрана НОА

Шаг 1:

Со стороны установки экрана закрепить пластины на закладных с помощью двух саморезов 3,5x20.

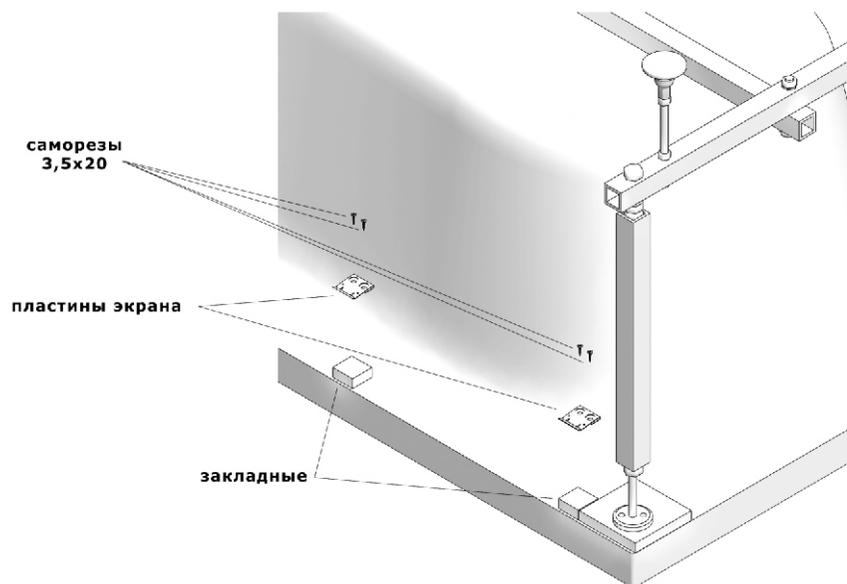


Шаг 2:

Выкрутить пластиковую ножку.


Добавить вилку, две гайки и шайбы M12 из набора крепления экрана.

Установить пластиковую ножку обратно.

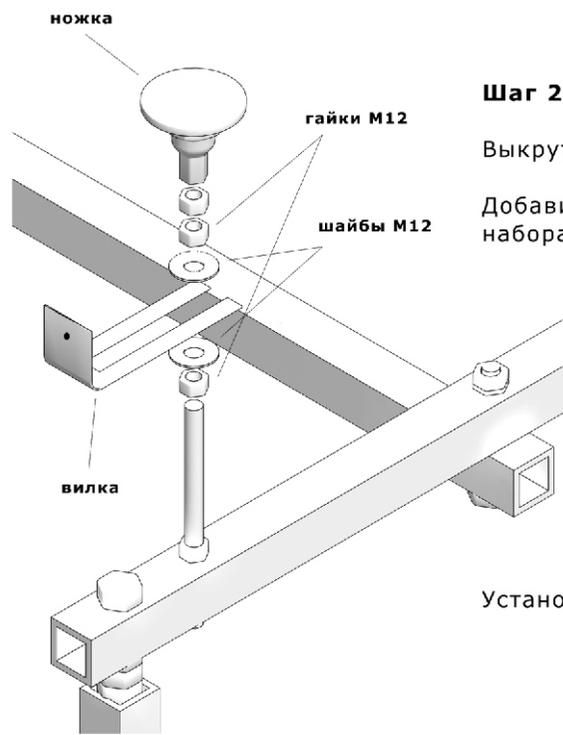

Шаг 3:


С помощью самореза 3,5x16 закрепить на вилке экрана магнит.

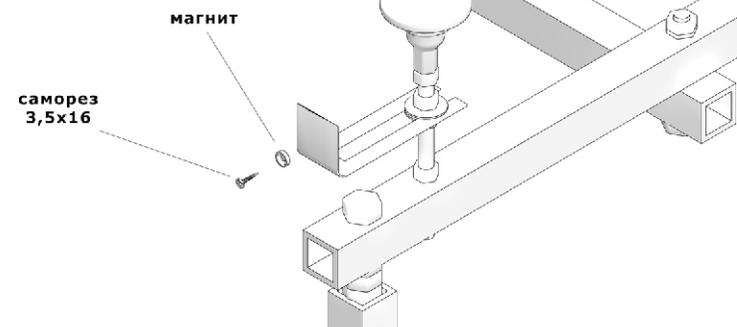

Шаг 4:

С обратной стороны экрана наклеить двухсторонний скотч.

Удалить защитный слой и на его место наклеить металлические пластины 30x50.

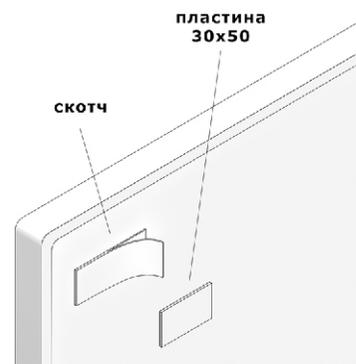

Шаг 5:

Установить экран таким образом, чтобы верхняя часть экрана крепилась на пластины экрана, а нижняя на магниты.

