


Инструкция по сборке каркаса ванны PALAU 120x120


Состав установочного комплекта:

- 1) Рама каркаса – 1 шт.
- 2) Стойки каркаса 38 см. – 2 шт., 40 см. – 1 шт.
- 3) Уголок монтажный – 6 шт.
- 4) Болт М10 – 3 шт.
- 5) Гайка М10 – 11 шт.
- 6) Гайка М12 – 17 шт.
- 7) Саморезы 3,5*16 – 22 шт., 4,2*41 – 6 шт.
- 8) Заглушка для каркаса – 3 шт.
- 9) Крепления панели (флажки) – 4 шт.
- 10) Шпилька М12 (20см.) – 6 шт.
- 11) Ножка пластиковая – 6 шт.
- 12) Заглушка самореза декоративная - 4 шт.
- 13) Дополнительная ножка – 1 шт.
- 14) Саморезы 3,5*20 – 4 шт., 3,5*40 (желтый цинк) – 4 шт.
- 15) Дюбель 6*40-4 шт.
- 16) Уголок крепления ванны к стене – 2 шт.

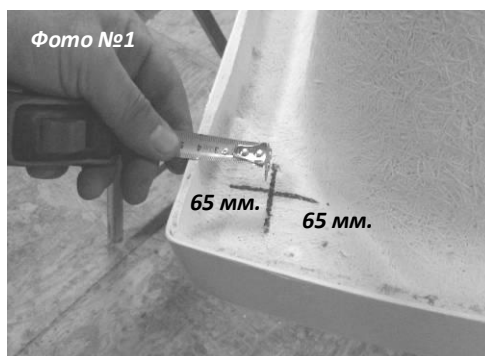

Этапы установки и сборки каркаса:

- 1) Перевернуть ванну вверх дном и положить на ровную поверхность, которая не повредит и не поцарапает ванну.
- 2) В углах ванны отмерить расстояние по схеме №2 от каждого борта для определения положения центра вертикальной стойки. Фото № 1
- 3) Прикрутить стойки во вкладыши из ДСП, расположенные в углах ванны (используются 2 самореза 3.5*16 на каждую стойку) Фото № 3
- 4) Расположить каркас на дно ванны так, чтобы он не выступал за габариты ванны. Фото №4
- 5) Через отверстия $\varnothing 13$ мм. соединить каркас с тремя вертикальными стойками болтом и гайкой М10. Фото №5

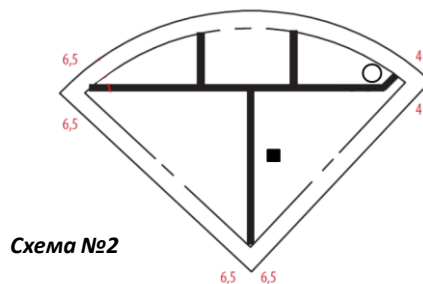

- 6) Прикрутить каркас саморезами 4,2*41 к подложке на дне ванны в пяти местах. Фото № 6
- 7) В закладные из ДСП, которые располагаются по периметру с передней стороны, прикрутить шесть уголков, для упора фронтальной панели. Фото № 7



- 8) Вставить опоры (флажки) для крепления фронтальной панели в отверстия $\varnothing 13$ мм. на стойках и фиксируем контргайками М10. Фото № 8

- 9) В открытые части профильной трубы вставить пластиковые заглушки 25x25 Фото № 9



- 10) В отверстия на каркасе $\varnothing 13$ мм. установить ножки и зафиксировать из гайками Фото № 10. Отрегулируйте ножки с использованием уровня. Высота ножки должна составлять 580 мм. Прикрутить саморезами 3,5*16 площадку дополнительной ножки.



- 11) Установить фронтальную панель между уголками и бортом ванны так, чтобы между панелью и ванной был угол 90 градусов. На одинаковом расстоянии от борта ванны требуется просверлить отверстия в панели $\varnothing 8$ мм. напротив флажков. Фото № 11



- 12) Прикрутить панель саморезами 3,5*16 с резьбовой частью заглушки, Фото №12 затем привинтить декоративную часть заглушки. Фото № 13

