



# QUICK DECK LOFT

ВЛАГОСТОЙКИЕ ШПУНТОВАННЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛИТЫ



## АССОРТИМЕНТ ПЛИТ

Толщина плит

Формат

**11** mm.

1218/357

Общая площадь покрытия (м<sup>2</sup>): 0,43  
Вес товара (кг): 3,9

Толщина плит

Формат

**15** mm.

1218/357

Общая площадь покрытия (м<sup>2</sup>): 0,43  
Вес товара (кг): 5,3

Толщина плит

Формат

**18** mm.

1218/357

Общая площадь покрытия (м<sup>2</sup>): 0,43  
Вес товара (кг): 6,2

# QUICK DECK LOFT. ЧЕРДАЧНАЯ ПАНЕЛЬ

**НАЗНАЧЕНИЕ:** пол, стены, потолок

Продуманная по габаритам, прочная и легкая в монтаже панель QUICK DECK LOFT изготовлена на основе влагостойкой древесно-стружечной плиты повышенной плотности. Применяется для подготовки основания пола, стен, потолка в малогабаритных, трудностступных помещениях, а также помещениях с инженерными сетями и сложной геометрией.



## УДОБНЫЙ ФОРМАТ

Продуманный формат чердачных плит QUICK DECK LOFT позволяют легко использовать их при ремонте в небольших, малогабаритных помещений.



## ШПУНТОВАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Отличительное свойство шпунта – бесшовная поверхность и равномерное распределение нагрузки в плоскости соединения. Перпендикулярное поверхностное усилие, приложенное к одной из деталей, через шпунт и гребень равномерно передается смежным деталям, что придает дополнительную жесткость всей конструкции.



## ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

Плиты QUICK DECK устойчивы к изменению температурно-влажностного режима и соответствуют норме P5 европейского стандарта EN 312, что позволяет применять их в помещениях с повышенной влажностью в качестве элемента несущих конструкций.



## БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Благодаря системе шип-паз и небольшим габаритам панель QUICK DECK LOFT легко транспортировать и монтировать в небольших помещениях.



## УДОБНЫЙ ФОРМАТ

Формат плит Quick Deck Loft 1218\*357 мм позволяет легко использовать их при ремонте в небольших, малогабаритных помещениях, осуществлять подъем по лестничным пролетам и монтировать в одиночку.



## ТРАНСПОРТИРОВКА

Формат плит Quick Deck Loft удобен для перевозки в личном транспорте. Оптимальный вес плиты ускоряет процесс загрузки и разгрузки.

# ЧЕРДАЧНАЯ ПАНЕЛЬ

ДЛЯ УСТРОЙСТВА СТЕН И ПОТОЛКА ПО НАПРАВЛЯЮЩИМ

Толщина

Формат


11|15 мм

1218x357 мм



## ШАГ 1

В качестве направляющих используется деревянный брусок или металлический профиль толщиной не менее 50 мм. Рекомендованное расстояние между центрами направляющих – 584 мм.

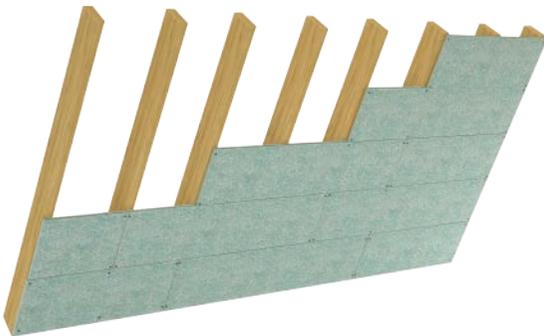

## ШАГ 2

Монтаж плит производится снизу вверх. Плиты необходимо разместить длинной стороной перпендикулярно направляющим. Вертикальные стыки плит должны быть расположены на направляющих. Крепление осуществляется саморезами по дереву к каждой направляющей. Для плиты 11 мм рекомендуются саморезы длиной 41 мм, для плит 15 мм саморезы длиной 51 мм. Расстояние между местами креплений 200-250 мм. Глубина погружения шляпок саморезов – 2-3 мм.



5-10 мм

В углах необходимо оставить зазор 5-10 мм для предотвращения передачи ударного шума.




Обратите внимание на правильность укладки плиты!  
Компенсационный шов должен находиться со стороны основания.  
В противном случае, плиты не будут прилегать герметично.



### ШАГ 3

Шип-паз соединения предварительно проклеиваются. Рекомендуется использовать для этого водостойкий ПВА клей D3. Клей выполняет функцию дополнительной фиксации плит.

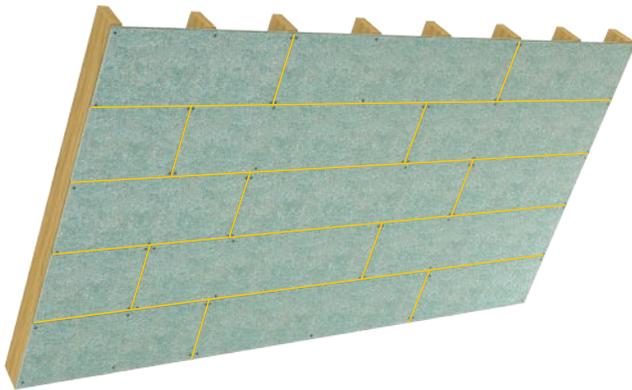

### ШАГ 4

Второй и последующие ряды плит укладываются со смещением швов. Образование перекрестных швов не допускается, так как это может снизить прочность конструкции.

В качестве финишного покрытия можно использовать обои или краску. Обои наклеиваются непосредственно на плиты QUICK DECK LOFT, для укладки ламината рекомендуется предварительно выровнять поверхность подложкой под ламинат. Укладка керамической плитки (допустимый размер не более 30x30 см) осуществляется только на высокоэластичный клей подходящий для древесных типов основ.

---

## МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

---



### Плиты QUICK DECK LOFT

- Шуруповерт
- Электроробзик или циркулярная пила



### Саморезы по дереву

- Пилки по дереву со средними зубцами
- Рулетка



### Клей D3

- Резиновая киянка (молоток)
- Маркер

# ЧЕРДАЧНАЯ ПАНЕЛЬ

## ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛА ПО ЛАГАМ

Толщина

Формат


15|18 mm

1218x357 mm



### ШАГ 1

Для плит QUICK DECK LOFT 15 мм рекомендованный шаг лаг 305 мм.  
Для плит QUICK DECK LOFT 18 мм рекомендованный шаг лаг 305 мм или 405 мм.

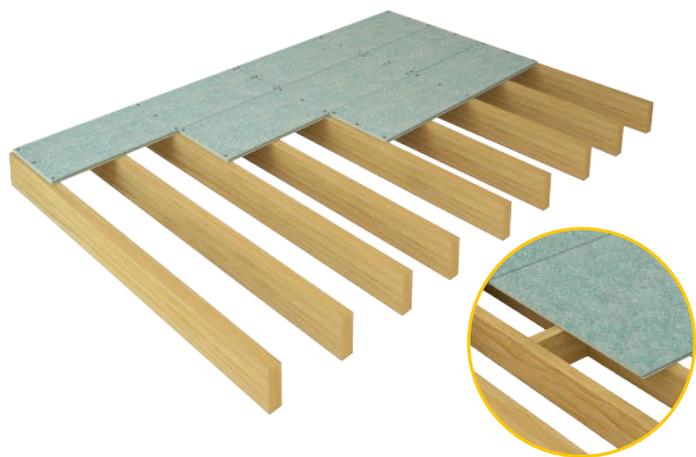

Для резки плит применяется электролобзик или циркулярная пила на максимальной скорости и пилки по дереву со средней длиной зубца.



Чтобы обеспечить глубокое попадание шипа в паз используется резиновая киянка и подбойный брусок. Подбойный брусок легко можно изготовить из обрезков плиты.

### ШАГ 2

Укладка плит начинается от дальнего угла, противоположного входу. Плиты необходимо разместить длинной стороной перпендикулярно лагам. При этом, соединение плит по короткой стороне не должно висеть в воздухе. Если плита заканчивается не на лаге, то необходимо сделать перемычку между лагами, на которую будет опираться кусок плиты. Для крепления плит к лагам используются саморезы и шуруповерт. Для плиты 15 мм и 18 мм рекомендуются саморезы длиной 45 мм. Расстояние между саморезами по краю плиты должно составлять 150-200 мм, в середине плиты 250-300 мм. Глубина погружения шляпок саморезов – 2-3 мм.



5-10 мм

Между стеной и плитами необходимо оставить зазор 5-10 мм для предотвращения передачи ударного шума стенам.



Правильно



Неправильно

Обратите внимание на правильность укладки плиты! Компенсационный шов должен находиться со стороны основания. В противном случае, плиты не будут прилегать герметично.



### ШАГ 3

Шип-паз соединения обязательно проклеиваются. Рекомендуется использовать для этого водостойкий ПВА клей D3. Клей выполняет функцию дополнительной фиксации плит.



### ШАГ 4

Второй и последующие ряды плит укладываются со смещением швов. Образование перекрестных швов не допускается, так как это может снизить прочность конструкции.

В качестве финишного покрытия можно использовать линолеум, ламинат и керамическую плитку. Линолеум укладывается непосредственно на плиты QUICK DECK LOFT, для укладки ламината рекомендуется предварительно выровнять поверхность подложкой под ламинат. Укладка керамической плитки (допустимый размер не более 30x30 см) осуществляется только на высокоэластичный клей подходящий для древесных типов основ.

---

## МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

---



### Плиты QUICK DECK LOFT

- Шуруповерт
- Электролобзик или циркулярная пила



### Саморезы по дереву

- Пилки по дереву со средними зубцами
- Рулетка



### Клей D3


- Резиновая киянка (молоток)
- Маркер

# УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Плиты хранят в закрытых сухих помещениях при температуре не ниже плюс 5 °С и влажности не выше 60%, защищенными от действия прямых солнечных лучей.

Плиты хранят в горизонтальном положении в штабелях высотой до 4,5 м, состоящих из пачек, разделенных брусками-прокладками.

Транспортировка плит QUICK DECK должна осуществляться аккуратно и только в горизонтальном положении, чтобы не повредить шип-паз соединения.

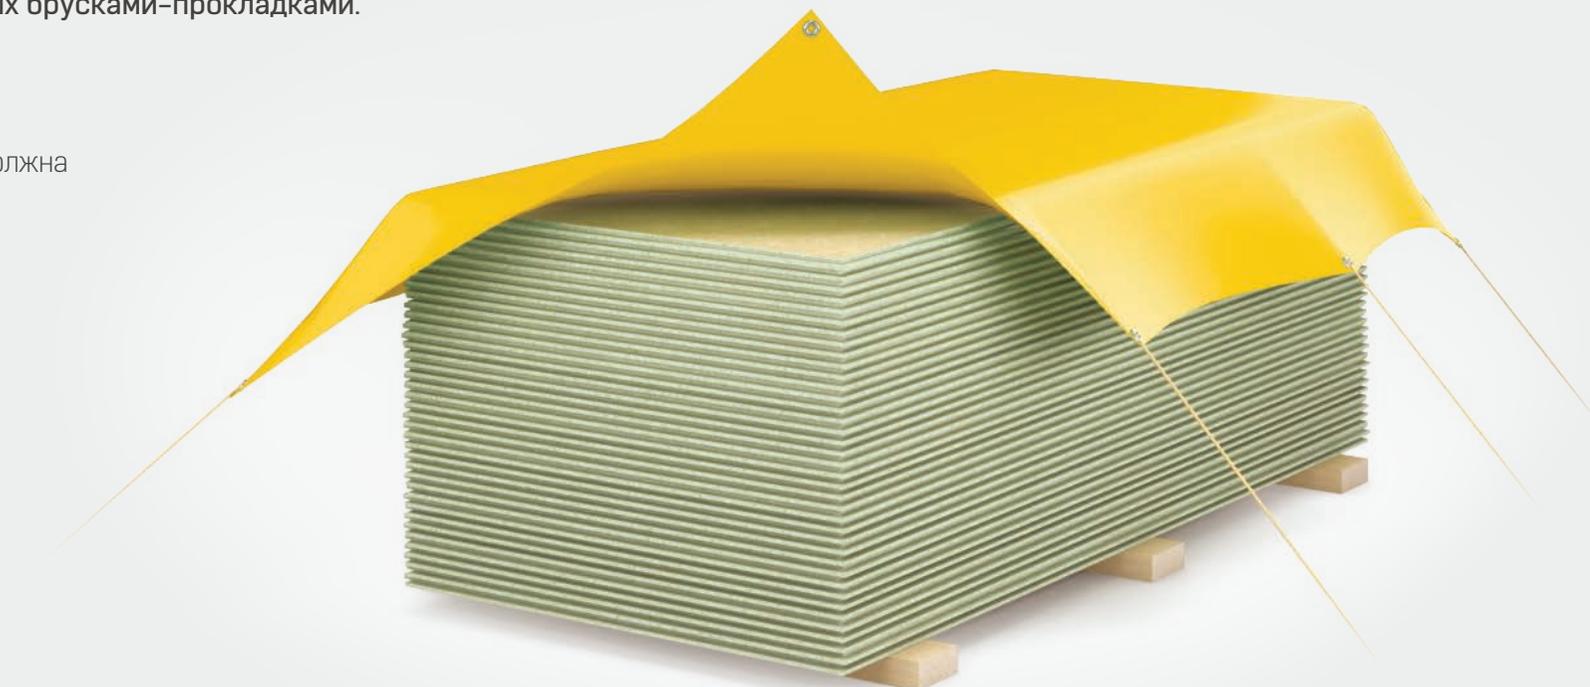

Для предотвращения коробления из-за резких перепадов температур, необходимо выдерживать плиты QUICK DECK в стопках/паллетах не менее 48 часов в помещении, где будет производиться укладка.





**СРОК  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ПЛИТ – НЕ МЕНЕЕ**

**50**

**ЛЕТ\***

\*При соблюдении температурно-влажностного режима  
(температура окружающей среды  
от - 20 °С до + 50 °С и относительная  
влажность воздуха до 85%)

