

Инструкция по монтажу виниловых панелей.

Инструменты, необходимые для крепления пластиковых панелей:

- электродрель;
- ножовка по дереву;
- ножницы, нож и ножовка по металлу;
- шуруповерт;
- рулетка, строительный уровень, карандаш или маркер;
- молоток;
- стремянка.

Виниловые панели предназначены для внутренней отделки стен и потолков!


Перед установкой рекомендуется выдержать панели не менее 24 часов при комнатной температуре в помещении где они будут монтироваться!

Крепление панелей производят на подготовленную заранее обрешетку. Обрешетка – это деревянные рейки, которые привинчиваются к поверхности на определенном расстоянии друг от друга. Для стен ширина между рейками не должна превышать 30 - 40 см, для потолка – не более 30 см. Рейки для обрешетки крепятся на стену перпендикулярно, относительно направления панелей.


Сначала установите по периметру стартовый профиль, вставьте панель в элемент крепления узкой крепежной полкой. Закрепите панель со стороны широкой монтажной полки с помощью саморезов.

Последнюю пластиковую панель, которая завершает ряд, нужно с усилием вставить между завершающим элементом и предыдущей панелью. Если панель необходимо уменьшить по ширине, то отрежьте лишнее с помощью ножа, двигаясь вдоль панели.


Наружные углы устанавливаются в последнюю очередь когда все панели смонтированы.

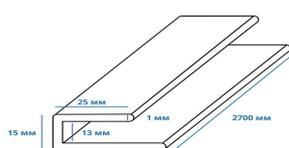

Стартовый профиль

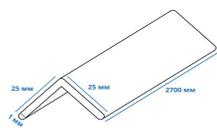

Угол наружный

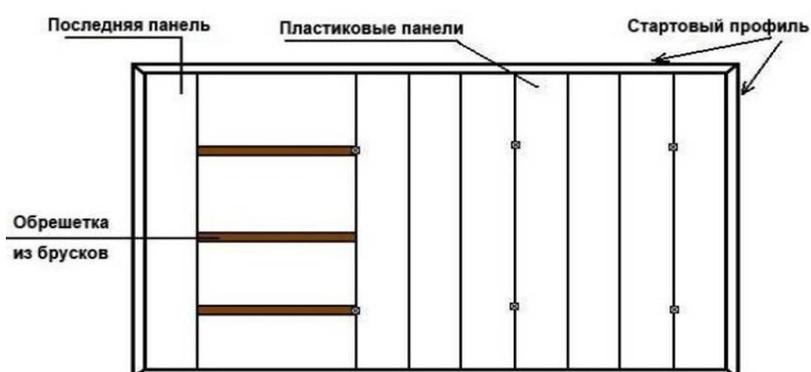


Класс пожарной опасности :

Горючесть Г2

Воспламеняемость В2

Дымообразование Д3

Опасность Т2



Панель

ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ