
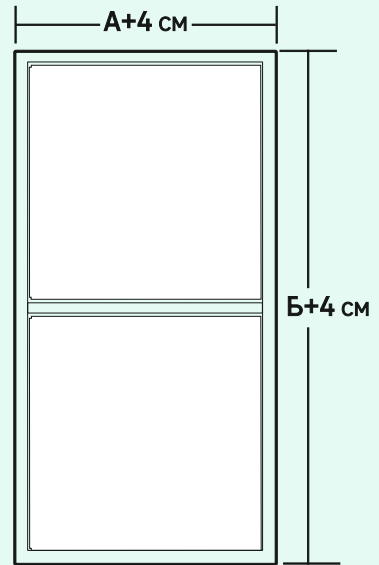


# ① Замерьте расстояние между краями уплотнителя в раме

К полученным значениям прибавьте по 4 см

Размер светового проёма окна


Размер сетки

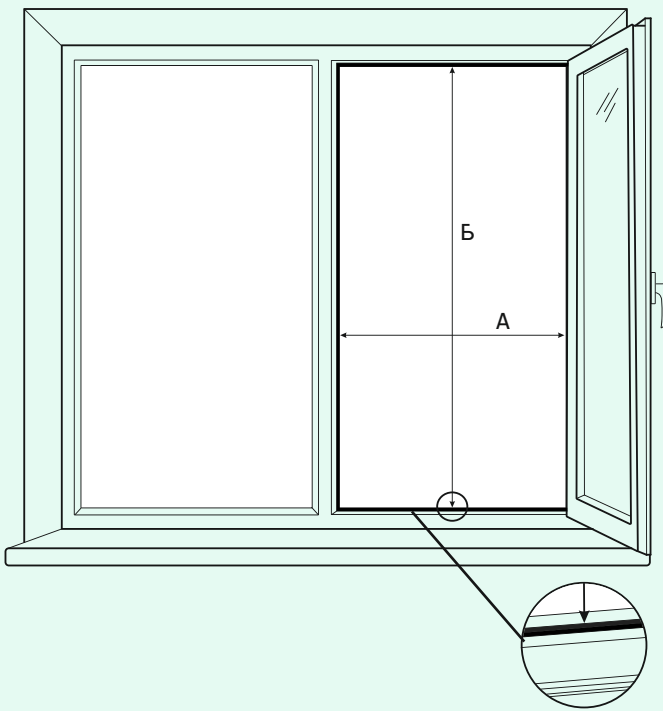



# ② Соберите по схеме

Профиль поперечный


Профиль алюминиевый для каркаса



Шнур для закатки, москитной сетки



Комплект для монтажа москитной сетки



необходимы для крепления москитной сетки к раме окна