


# Как комплектовать мансардное окно FACRO?

Комплект состоит из трех частей

① + ② + ③

## ① Выберите размер окна

Размер окна и вид ручки смотрите на коробке

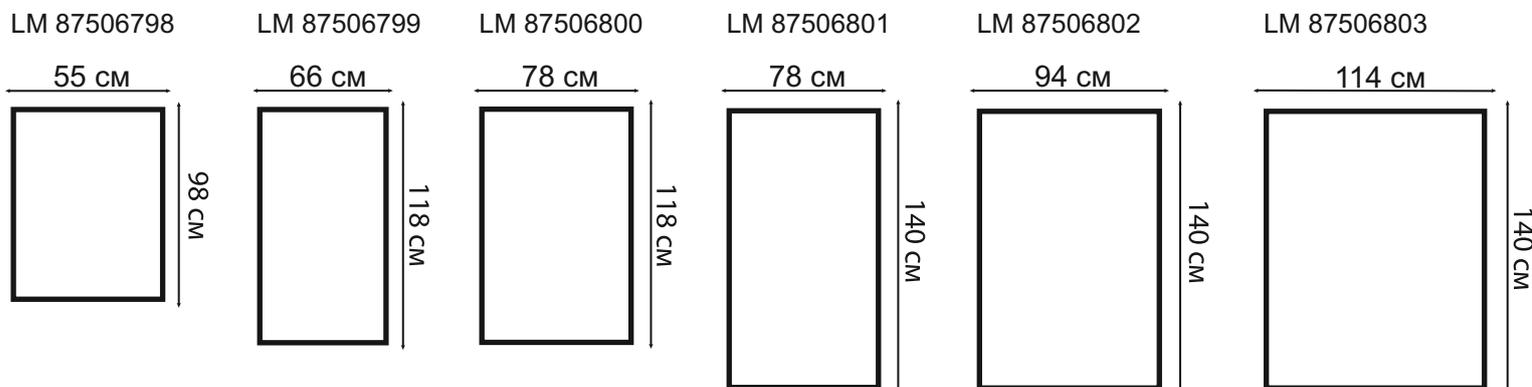


## ② Подберите оклад по типу кровли

Размер оклада подбирается под размер окна


### Оклад ESV

Для плоских кровельных покрытий

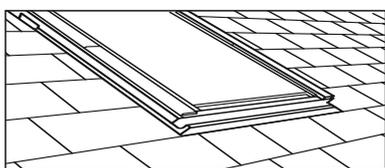

### Оклад EZV

Для профилированных кровельных покрытий

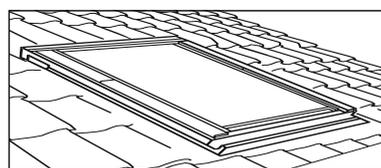

87506798  
55 x 98 см

МЕСТО  
13

87506801  
78 x 140 см

МЕСТО  
13

87506799  
66 x 118 см

МЕСТО  
7

87506802  
97 x 140 см

МЕСТО  
7

87506800  
78 x 118 см

МЕСТО  
5

87506803  
114 x 140 см

МЕСТО  
5

87506804  
55 x 98 см

МЕСТО  
13

87506807  
78 x 140 см

МЕСТО  
13

87506805  
66 x 118 см

МЕСТО  
7

87506808  
97 x 140 см

МЕСТО  
7

87506806  
78 x 118 см


МЕСТО  
5

87506809  
114 x 140 см

МЕСТО  
5

## ③ Подберите комплект для установки

Комплект гидро- и пароизоляции удваивает стандартную гарантию поставщика до 10 лет

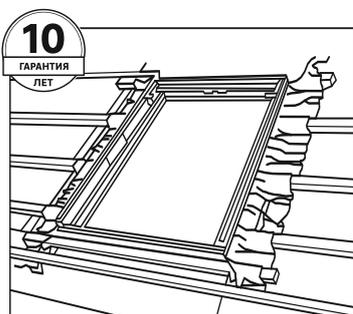

### Оклад наружный гидроизоляционный

87506744  
55 x 98 см

МЕСТО  
13

87506748  
78 x 140 см

МЕСТО  
13

87506745  
66 x 118 см

МЕСТО  
7

87506749  
94 x 140 см

МЕСТО  
7

87506747  
78 x 118 см

МЕСТО  
5

87506750  
114 x 140 см

МЕСТО  
5

### Оклад внутренний пароизоляционный

87506751  
55 x 98 см

МЕСТО  
13

87506755  
78 x 140 см

МЕСТО  
13

87506752  
66 x 118 см

МЕСТО  
7

87506756  
94 x 140 см

МЕСТО  
7

87506754  
78 x 118 см

МЕСТО  
5

87506757  
114 x 140 см

МЕСТО  
5