


REXANT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОРТАТИВНАЯ ГАЗОВАЯ ПЛИТА СОРАТНИК

12-4115

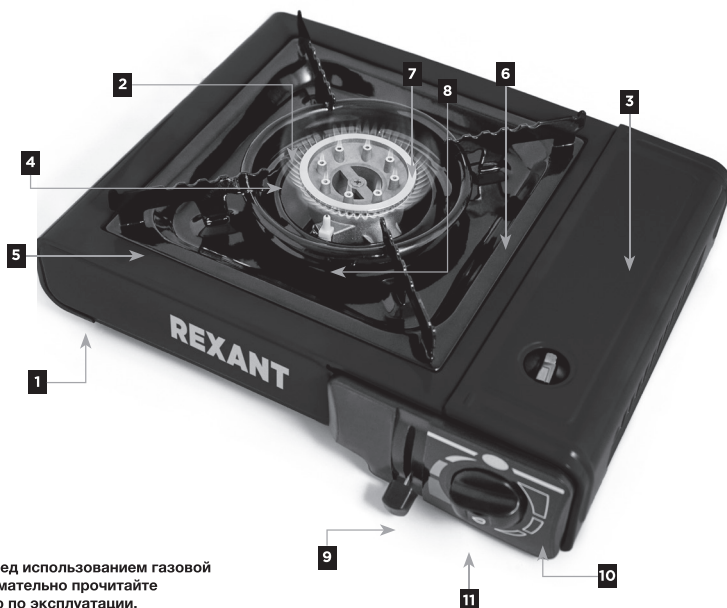


Важно: Перед использованием газовой плиты внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. Перед установкой баллона ознакомьтесь с общим устройством плиты.

⚠ ВНИМАНИЕ



**СЛЕДИТЕ ЗА ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ
ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ**

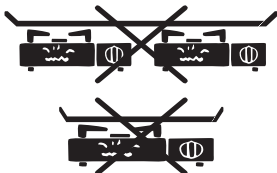

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 Корпус плиты | 7 Газовая горелка |
| 2 Эмалированная варочная поверхность | 8 Свеча пьезоэлектрического розжига |
| 3 Крышка отсека газового баллона | 9 Рычаг фиксации газового баллона |
| 4 Ветрозащитный воротник | 10 Панель управления |
| 5 Упоры для посуды | 11 Ручка управления горелкой с пьезоэлементом розжига |
| 6 Поддон варочной поверхности | |

Не используйте две плиты для нагревания одной емкости

Не используйте посуду больших диаметров
(максимальный диаметр посуды-27 см)

Не используйте плиту в качестве обогревателя или для других целей несвязанных с приготовлением пищи

Настоящий раздел является техническим паспортом, удостоверяющим и описывающим основные параметры и технические характеристики настольных газовых плит марки REXANT.

ПРИМЕНЕНИЕ

Категорически запрещается использовать плиту с непредназначенным для нее типом газовых баллонов! Перед подключением проверьте тип газового картриджа! Запрещается подключать баллоны со сжиженным газом к плитам, не оборудованным специальным переходником!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание	Портативная плита «СОПАТНИК»
Артикул	12-4115
Размеры	345x260x115 мм
Кол-во конфорок	1 шт.
Вес нетто	1,5 кг
Расход газа	195 г/час
Номинальная тепловая мощность	2,5 кВт
Питание	Газовый баллон с цанговым соединением ТВ 220
Тип топлива	Смесь бутан/изобутан
Давление газа	2,94 кПа
Срок службы	Не менее 10 лет

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Плита укомплектована одной или двумя газовыми горелками мощностью 2,5 кВт. В конструкции плиты (в зависимости от модификации) используются 2 вида газовых горелок закрытого типа: 1. Газовая горелка с корпусом из алюминиевого сплава с рассекателем, обеспечивающим кольцевое образование пламени на горелке. 2. Газовая горелка с корпусом из алюминиевого сплава с керамическим рассекателем, обеспечивающим образование пламени по всей поверхности элемента. Горелки не требуют настройки и обслуживания, кроме периодической очистки сопел (для горелок с алюминиевым рассекателем). В зависимости от конкретной модели горелки, плиты могут быть оборудованы системой электророзжига и системой контроля за наличием пламени (газ-контроль).

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ

Газовые настольные плиты REXANT являются портативным газоиспользующим оборудованием, установка и эксплуатация которого требует соблюдения специальных правил безопасности. Плиты предназначены для установки на открытом воздухе или в подходящих для этого помещениях, без постоянного пребывания в них людей (кухнях, подсобных помещениях и т. п.) в жилых, общественных или производственных зданиях, индивидуальных домах, коттеджах, в которых соблюдено требование по наличию достаточной общей обменной вентиляции и имеется возможность для подвода достаточного количества чистого наружного атмосферного воздуха для горения, а также соблюдены другие требованиям местных и федеральных норм, регламентирующих установку внутридомового газового оборудования (ВДГО).

УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛИТЫ

При выборе места установки плиты должны учитываться следующие указания:

- Плита должна устанавливаться во внутреннем нежилом помещении здания, защищенном от воздействия атмосферных осадков, имеющем естественную или механическую общеобменную вентиляцию, обеспечивающую воздухообмен в этом помещении не менее 3-кратного (т. е. постоянную замену воздуха в размере 3 объемов помещения в м. куб. в час) и постоянный приток свежего воздуха для горения;

- При выборе места установки плиты необходимо обеспечить достаточное ее удаление от траектории движения людей и животных, для того чтобы исключить возможный контакт людей с работающей плитой и находящейся на ней горячей посудой;
- По соображениям противопожарной безопасности запрещено устанавливать плиту любого типа в непосредственной близости с местами, где хранятся легковоспламеняющиеся и летучие вещества (например, бумага, бензин, растворители и т. п.). Плиту следует устанавливать на ровной горизонтальной поверхности. Спереди должен быть обеспечен свободный доступ к плите.

ВАЖНО: В любом случае, действующие в данной местности федеральные и местные нормы и правила, относительно установки газоиспользующего оборудования, должны иметь приоритет перед данными в данном руководстве указаниями изготовителя.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛИТОЙ:

Запрещено пользование плитой людям, не ознакомившимся с руководством, а также детям и другим лицам, не отдающим себе отчет в своих действиях.

Запрещено пользование плитой без присмотра.

Запрещается установка и пользование плитой в местах с повышенным риском пожарной опасности (вплотную к деревянным поверхностям, покрытым обоями или другим легко воспламеняемым покрытием, стенам и пр.) – при неблагоприятных условиях это может стать причиной пожара.

Не храните вблизи плиты и в ее хозяйственном отсеке летучие взрывоопасные и горючие вещества (бензин, аэрозоли, бумагу, ветошь и т. п.) – при неблагоприятных условиях это может стать причиной пожара.

Портативные газовые плиты REXANT должны использоваться только в целях приготовления пищи, они не предназначены для постоянного коммерческого использования, а также для других целей (обогрева помещения, сушка белья и пр.).

Запрещается эксплуатировать плиту с несоответствующим типом газового баллона.

При использовании сжиженного газа помните, что он тяжелее воздуха, и его утечка приводит к накоплению газа, в первую очередь, в нижней зоне помещения. Размещение и эксплуатация баллонов сжиженного газа при эксплуатации плиты должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством.

Для плит, оборудованных переходником для питания от быто-вых газовых баллонов, периодически проверяйте состояние гибкой подводки газа к плите – при обнаружении любых дефектов немедленно произведите замену.

Запрещено пытаться искать утечки газа при помощи открытого огня (спички и пр.).

Запрещено пользование неисправной плитой – при появлении неисправности и/или при необходимости технического обслуживания плиты обратитесь к помощи квалифицированного специалиста по ремонту бытового газового оборудования.

В случае возникновения пожара немедленно прекратите подачу газа, извлеките газовый баллон или закройте общий запорный газовый кран на бытовом газовом баллоне и отсоедините газовый баллон от плиты, вызовите пожарную службу по телефону 01 и до приезда пожарных примите посильные меры по тушению огня.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ

Горелка и варочная поверхность плиты сильно нагреваются в процессе работы плиты и могут оставаться нагретыми еще некоторое время после ее выключения. Во избежание ожогов будьте осторожны и не прикасайтесь к ним до их полного остывания.

Не подпускайте маленьких детей к работающей плите.

Проявляйте осторожность при приготовлении блюд с большим количеством жира и масла – их пары легко воспламеняются и могут стать причиной ожога или пожара. Если произошло возгорание масла или жира, то нельзя тушить их водой – это приведет к разбрызгиванию масла и возможным ожогам, для тушения огня рекомендуется накрыть посуду плотной крышкой.

Будьте осторожны при приготовлении кипящих жидкостей – их выплескивание или опрокидывание может стать причиной несчастного случая и получения ожогов.

ПРОЧИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ

- Если плита передается другому владельцу, передайте ему также это руководство;
- Пламя горелки плиты может быть задано сильным потоком воздуха со скоростью более 2,5 м/с, не допускайте сильные потоки воздуха при эксплуатации плиты; для уменьшения воздействия воздушного потока используйте специализированные складные или стационарные экраны из металла, помните, что их также нужно устанавливать на расстоянии от газовой плиты;
- Не позволяйте маленьким детям играть с газовыми баллонами, с элементами плиты или пластиковым кейсом – это может являться для них возможным источником опасности;

- Не используйте для приготовления пищи посуду диаметром более 270 мм;
- Перед подсоединением газового баллона убедитесь в наличии и целостности резьбовых соединений, гибких шлангов подводки. Не используйте плитку, если резьбовые соединения и гибкие шланги повреждены, изношены, имеют трещины или разрывы;
 - Не применяйте несколько приборов для нагрева одной кастрюли. Не нагревайте несколько предметов на одной плитке;
- Запрещается изменять местоположение работающей плиты, а также вносить изменения в:
 - конструкцию плиты и ее компонентов;
 - подсоединение газа;
 - производить другие изменения, влияющие на работу плиты.

ПОДВОД ВОЗДУХА ДЛЯ ГОРЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Газовые плиты забирают воздух для горения непосредственно из окружающего воздуха. Поэтому чрезвычайно важно обеспечить подвод необходимого для горения количества воздуха. Из-за недостатка воздуха нарушается режим горения и происходит быстрое образование сажи (пламя при этом приобретает красновато-желтый цвет) с образованием повышенного количества вредных веществ (окиси углерода CO), опасных для здоровья и жизни человека.

УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ ПЛИТЫ

В зависимости от конкретной модели плиты REXANT снабжены:

Устройство защиты от неправильной установки баллона. Баллон может быть установлен только в одном положении. Если баллон установлен неправильно – плита не будет работать.

Устройство защиты от избыточного давления. В случае повышения давления газовой смеси в баллоне произойдет автоматическое отсоединение баллона от плиты. Подача газа в систему питания плиты будет прекращена.

Устройство защиты от неправильной установки варочной поверхности. Если варочная поверхность установлена неправильно – вы не сможете установить газовый баллон.

Устройство контроля наличия пламени (газ-контроль), прекращающее подачу газа на горелку плиты в случае погасания пламени на ней. Эти устройства безопасности всегда должны находиться в исправном состоянии.

Категорически запрещается эксплуатация плиты с хотя бы одним неисправным или отключенным устройством безопасности!

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМ БАЛЛОНОМ

Запрещается хранить баллоны в местах, где температура воздуха может превышать 40 °С, в багажнике автомобилей, припаркованных на жарком солнце, подвергать нагреванию и воздействию прямых солнечных лучей.

Замену газового баллона проводить в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе вдали от людей и источников возможного воспламенения.

Перед использованием баллона убедитесь, что газовый баллон не имеет видимых повреждений, вмятин и трещин.

Баллоны должны храниться только в хорошо проветриваемом помещении, вне досягаемости для детей. Хранение внутри помещений должно осуществляться в соответствии с правилами пожарной безопасности.

Запрещается подвергать баллоны механическому воздействию. Запрещается протыкать или сжигать пустые баллоны. После использования утилизируйте газовые баллоны как бытовой отход.

Данный прибор может использоваться только с газовым баллоном тип 220 (220 г) с клапаном нажимного типа и цанговым патроном для фиксации. Использование баллонов других типов может быть опасным. Для питания плит, оборудованных редуктором и переходником в боковой части отсека для газовых баллонов, в качестве источника питания можно использовать стандартные баллоны бытового газа.

Если содержимое баллона закончится во время эксплуатации плитки, пламя постепенно будет уменьшаться до полного исчезновения. Чтобы убедиться, что баллон пустой, извлеките баллон из плиты и слегка встряхните баллон. При этом должны отсутствовать какие-либо признаки жидкости внутри. Вес пустого баллона примерно 105 г.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ УТЕЧКИ ГАЗА

Немедленно выключите плитку, если вы почувствовали запах газа и/или услышали «шипящий» звук. Это указывает на возможность утечки газа из баллона или топливных магистралей плиты.

Поверните ручку розжига в положение «выкл.», затем освободите баллон, переместив рычаг фиксации баллона вверх. Затем, если это безопасно, выньте и изолируйте баллон.

Откройте все окна или перенесите аппарат в хорошо проветриваемое место вдали от источников огня. Если вы почувствовали запах газа – не пользуйтесь и не включайте/выключайте какие бы то ни было электро- или газовые приборы, телефоны, находящиеся вблизи плиты (в одном помещении). Не зажигайте огня.

Определение места утечки газа производите только вне помещений с помощью мыльного раствора воды или специализированными приборами для поиска утечки газов. Не пытайтесь обнаружить утечку газа с помощью пламени. Избегайте попадания газа в органы дыхания.

Свяжитесь с вашим поставщиком или квалифицированным специалистом.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ СРАБАТЫВАНИИ УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ

В случае продолжительного (или чрезмерного) нагревания газового баллона или области вокруг него, повышенное давление активирует встроенное защитное устройство. В результате срабатывания устройства защиты газовый баллон будет автоматически вытолкнут, и подача газа прекратится. Прибор не возобновит работу, пока давление газа в баллоне не снизится до нормального.

Действия по приведению автомата защиты в исходное положение.

1. Поверните ручку управления горелкой в положение «Выкл.».
2. Выньте баллон.
3. Поверните ручку управления в положение «вкл.» и подождите в течение 1 минуты, пока из плитки не выйдет остаток газа.
4. Поверните ручку в положение «Выкл.».
5. Нажмите рычаг высвобождения баллона в положение «зафиксировать», а затем верните в положение «освободить».
6. Определите причину повышения давления, например: использование плитки под прямыми солнечными лучами, недостаточная вентиляция, использование слишком большой посуды для приготовления пищи и т. д.
7. Устраните причину и дождитесь охлаждения баллона или используйте новый холодный баллон.
8. Затем следуйте инструкциям по установке баллона и включению плитки.

ЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Прибор необходимо мыть после каждого использования и проводить техническое обслуживание не реже 1 раз в полгода. Техническое обслуживание газового оборудования должно проводиться только квалифицированным специалистом.
2. В ходе эксплуатации плиты возможно засорение газового инжектора, при этом будет заметно снижение силы горения пламени либо оно может полностью отсутствовать. Для очистки инжектора вы можете обратиться в сервисный центр или прочистить его самостоятельно. Для самостоятельной очистки инжектора используйте иглу диаметром не более 0.47 мм.
3. Содержите прибор в чистоте. Перед чистой обязательно отключите плиту от источника питания. Для чистки поверхностей плиты используйте влажные бытовые салфетки, если необходимо добавьте моющие средства. После чистки протрите плитку сухой тряпкой. Перед чисткой варочной поверхности извлеките ее из корпуса плиты. Варочную поверхность можно промыть в теплой воде с добавлением моющего средства.
4. Грязь, пыль, масло и т. п. могут стать причиной засорения газовой горелки, что может привести к снижению силы горения пламени. Для очистки конфорок используйте металлическую щетку. При чистке газовой конфорки не допускайте попадания воды в отверстие горелки.
5. Для очистки свечи розжига используйте только сухую материю.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛИТЫ

1. Установите поддон варочной поверхности в корпус плиты, как показано на рисунке.

2. Подключите плиту к источнику питания. При использовании газового баллона 220 г с цанговым разъемом:

Откройте крышку баллонного отсека.

Убедитесь, что ручка розжига находится в положении «Выкл.» (Рис. 1), а рычаг фиксации баллона в положении «Освободить» (Рис. 1). Если ручка розжига не находится в крайнем верхнем положении («Выкл.»), баллон невозможно будет установить в положение «Зафиксировать».

Поместите баллон в отсек. Используйте только 220 г баллон с бутаном, соответствующий стандартам EN 417. Установите баллон, совместив прорезь на ободке баллона с язычком на корпусе редуктора плитки (Рис. 2).

Зафиксируйте баллон, переместив рычаг фиксации баллона в

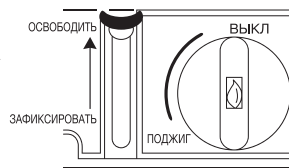


Рис. 1

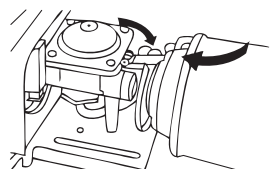


Рис. 2

положение «Зафиксировать» (Рис. 3), и закройте крышку отсека. Теперь плитка готова к включению.

Осторожно: неправильная установка баллона может привести к поломке прибора и/или утечке газа.

В этом случае следуйте инструкциям, приведенным в разделе «Действия при выявлении утечки газа».

При использовании в качестве источника питания баллонов со сжиженным бытовым газом (только для плиты, оборудованной переходником в боковой части газового отсека):

Откройте крышку баллонного отсека.

Убедитесь, что ручка розжига находится в положении («Выкл.»), а рычаг высвобождения баллона в положении «Освободить».

Закрепите шланг подачи газа на штуцере при помощи хомута соответствующего диаметра.

Через технологическое отверстие в отсеке газового баллона проведите шланг во внутреннюю полость по направлению к газовому редуктору.

Наверните штуцер подачи газа на редуктор до полного контакта по резьбе.

3. Для запуска прибора поверните ручку управления горелкой против часовой стрелки до щелчка в положение «Поджиг» (Рис. 4). Если горелка не включилась, повторите процедуру. Во время разогрева плитки или при ее перемещении огонь может вспыхивать ярче. Вспышки прекратятся через минуту или при прекращении перемещения прибора.

4. Управление пламенем горелки. Пламя можно уменьшать, поворачивая ручку розжига по направлению к положению («Выкл.»).

5. Выключение горелки. Поверните ручку управления по часовой стрелке в положение («Выкл.») (Рис. 5). Пламя погаснет и газ подаваться не будет.

6. Отключение прибора от источника подачи газа.

При использовании газового баллона 220 г: Поднимите рычаг фиксации баллона в положение «Освободить» (Рис. 6). Поднимите крышку баллонного отсека и выньте баллон. Убедитесь, что ручка розжига – в положении («Выкл.»).

При использовании в качестве источника питания баллонов со сжиженным бытовым газом: Отверните штуцер подачи газа, снимите хомут со шланга и вытащите шланг из баллонного отсека.

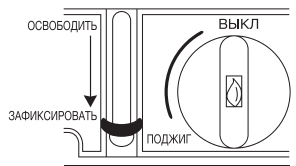


Рис. 3

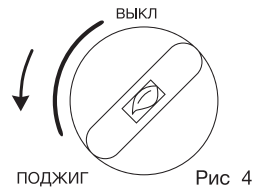


Рис. 4

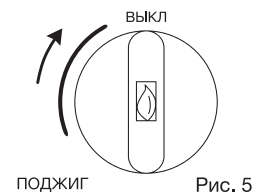


Рис. 5

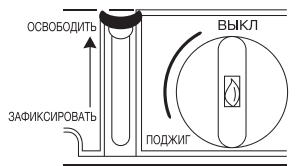


Рис. 6

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Перевозить газовые плиты REXANT необходимо в индивидуальной заводской упаковке в вертикальном или горизонтальном положении.

Хранение плит должно осуществляться в защищенных от воздействия атмосферных осадков помещениях при температуре +4...+40 °С и относительной влажности не более 70% и отсутствии коррозионно-активных веществ.


Газовые плиты являются продукцией потенциально опасной, при использовании которой должны соблюдаться правила, приведенные в этой инструкции. Пожалуйста, для вашей безопасности и обеспечения длительного срока службы плиты, внимательно изучите требования данной инструкции.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМЫ ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ							
	НЕ ВСТАВЛЯЕТСЯ БАЛЛОН	ГАЗ НЕ ПОДАЕТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ «ВКЛ»	ЗАПАХ ГАЗА В ПОЛОЖ. «ВЫКЛ»	СЛАБОЕ ГОРЕНИЕ ПЛАМЕНИ	НЕРОВНОЕ ГОРЕНИЕ ПЛАМЕНИ	ГОРЕЛКА НЕ ЗАЖИГАЕТСЯ, ПЛОХО РАЗЖИГАЕТСЯ	ПОТУХАНИЕ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ ГОРЕЛКОЙ НЕ ПОВЕРНУТА ПОЛОЖЕНИЕ «ВЫКЛ»	●							ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ РОЗЖИГА ДО УПОРА В ПОЛОЖЕНИЕ «ВЫКЛ» И ПЕРЕУСТАНОВИТЕ БАЛЛОН
АКТИВИРОВАН АВТОМАТ ЗАЩИТЫ ОТ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ		●				●	●	ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ К РАБОТЕ С АВТОМАТОМ ЗАЩИТЫ
НЕ ИСПРАВНА РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ ГОРЕЛКОЙ		●	●	●		●		ОБРАТИТЕСЬ ЗА РЕМОНТОМ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ
ЗАСОРЕНА ГАЗОВАЯ ФОРСУНКА		●		●		●		ОБРАТИТЕСЬ ЗА РЕМОНТОМ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ
НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕН ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН	●	●	●			●		СОВМЕСТИТЕ НАПРАВЛЯЮЩУЮ БАЛЛОНА С ПРОРЕЗЬЮ ДЛЯ НЕЕ
ЗАСОРЕНЫ ОТВЕРСТИЯ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ				●	●	●		ПОЧИСТИТЕ ЕЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЩЕТКОЙ
ПОВРЕЖДЕН ЭЛЕКТРОД СИСТЕМЫ РОЗЖИГА (ПОГНУТ ИЛИ ЗАРЖАВЕЛ)						●		УСТРАНИТЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОДА
НЕТ ГАЗА		●		●	●	●	●	ЗАМЕНИТЕ БАЛЛОН

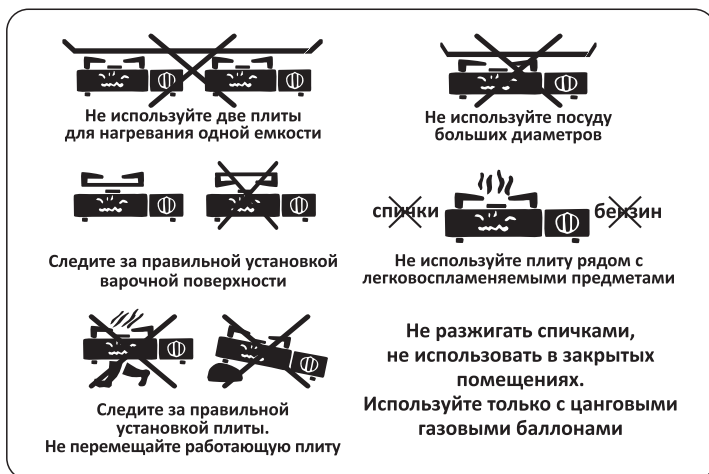

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 3.5 года со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации.

Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Нингбо Джа Ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo Jia She trading Co.,Ltd»

Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Инь-чжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

